

**innoliving**  
*easy tech, easy life*

**LANTERNA ANTIZANZARE**



**INN-081**  
**MANUALE D'USO**  
**USER MANUAL**



## **INN-081 LANTERNA ANTI-ZANZARE**

Grazie per aver acquistato la lanterna antizanzare INNOLIVING, un metodo sicuro ed efficace per eliminare zanzare ed altri insetti fastidiosi. Questo dispositivo non fa uso di prodotti chimici pericolosi o ritenuti tali per l'uomo e per l'ambiente.

**Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni d'uso e conservare il presente manuale per future consultazioni.**

## **AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA**

- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'eventuale presenza di danni da trasporto e la sua integrità. In caso di danneggiamenti o dubbi sull'effettiva integrità, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato
- L'apparecchio è da utilizzarsi esclusivamente in ambienti interni o al riparo da intemperie.
- C'è il rischio di scossa elettrica se il getto di un tubo da giardino viene diretto sul dispositivo.
- Non adatto per l'uso in granai, stalle e luoghi simili.
- Non esporre mai l'apparecchio alla pioggia, non dimenticarlo all'aperto e non esporlo ad ambienti molto sporchi.
- L'apparecchio non deve essere usato in luoghi in cui possono essere presenti polveri o vapori infiammabili o esplosivi.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini ( $\geq 2.0$  m)
- Questo prodotto non è stato concepito per l'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza, a

meno che non ci sia la supervisione o una formazione sull'uso dell'apparecchio sia stata impartita dalla persona responsabile della loro sicurezza.

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Per evitare il rischio di scossa elettrica, non rimuovere alcuna parte interna fissa per tentare di aggiustare il prodotto. In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite.
- Non tirare il cavo di rete per sollevare, trasportare o togliere la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che il cavo non presenti nodi o piegature.
- Verificare lo stato del cavo elettrico. Cavi danneggiati o annodati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- Non usare la spina o il cavo con le mani o i piedi bagnati o umidi.
- Non usare l'apparecchio se bagnato o con tracce di umidità
- Evitare che il cavo o la spina tocchino superfici molto calde.
- Assicurarsi sempre che intorno all'apparecchio vi sia sufficiente spazio per la circolazione dell'aria.
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla etichetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica locale. L'etichetta dati si trova sull'apparecchio stesso.
- Quando si utilizzano prolunghe, tenere la presa di corrente lontano dall'umidità ed evitare danni al cavo.
- Non coprire l'apparecchio quando è in funzione, si può surriscaldare.

- Non inserire alcun oggetto nelle fessure dell'apparecchio.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente per l'uso indicato nel presente manuale. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Il fabbricante non è responsabile per i danni causati da un uso improprio.
- Non usare l'apparecchio in bagno o nelle immediate vicinanze di docce, vasche o piscine.
- Non recuperare il prodotto se è caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso staccare l'interruttore principale di energia elettrica e scollegare l'apparecchio dalla presa.
- Non usare l'apparecchio vicino a tende, divani o altri materiali combustibili.
- Non applicare al prodotto timer o dispositivi simili che ne determinano il tempo di funzionamento automaticamente, c'è rischio di incendio se il prodotto è coperto o posizionato in modo non corretto.

## COME FUNZIONA

Gli stimoli visivi come i contrasti di colori, la luce blu e quella ultravioletta sono riconosciuti come forti attrattivi per gli insetti notturni. Zanzare, pappataci e diversi altri insetti fastidiosi sono attratti dalla speciale luce della lanterna INNOLIVING e restano folgorati al minimo contatto con la griglia elettrificata.

Per ottimizzare la capacità attrattiva del dispositivo è necessario utilizzarlo in condizioni di bassa luminosità ambientale.

Controllare che i dati della tensione di rete riportati sull'etichetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica locale e posizionare la lanterna:

- appoggiata su scaffali, mobili o altre superfici piane e ben stabili
- appesa tramite il gancio posto all'estremità superiore del dispositivo

Indipendentemente dal posizionamento scelto tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Non esporlo mai alla pioggia e non collegarlo alla rete elettrica se bagnato.

Inserire la spina nella presa elettrica.

### **MANUTENZIONE E PULIZIA**

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, è necessario scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.

Ruotare ed estrarre il contenitore posto sul fondo dell'apparecchio e pulirlo dai residui di insetti.

Pulire la griglia elettrificata e tutte le altre parti dell'apparecchio, aiutandosi con un pennello asciutto.

Effettuare le operazioni di pulizia ogni 15-30 giorni, o più spesso se la griglia elettrificata risulta completamente coperta da insetti.

### **ATTENZIONE NON UTILIZZARE ACQUA PER LA PULIZIA E NON IMMERGERE MAI IL PRODOTTO IN ACQUA.**

### **SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA**

La lampada può essere sostituita. Contattare un centro assistenza autorizzato per la fornitura delle lampade. Tipo di lampada da utilizzare: G5 1 x T5 BL F6W

Istruzioni per la sostituzione:

- spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo
- rimuovere il contenitore come spiegato in precedenza
- svitare le due viti a croce visibili dopo la rimozione del contenitore e togliere il fermo di plastica
- tirare delicatamente la lampada verso l'esterno
- inserire la nuova lampada
- riposizionare il fermo di plastica con le due viti
- riposizionare il contenitore
- accendere l'apparecchio per verificare il funzionamento.


## ETICHETTA DATI

**Innoliving Spa**  
**Via Merloni, 9 - 60131 Ancona - Italy**  
**INN-081 Lanterna antizanzare**  
**Mosquitoes lamp**

Lamp type: G51 x T5 BL F6W

**220-240V~50/60Hz 6W**

**MADE IN CHINA**      **LOT n.**

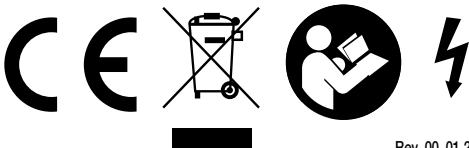

Rev. 00\_01.2015



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI** ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli

idei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso



**ATTENZIONE:** alta tensione



## **INN-081 MOSQUITOES LAMP**

Thank you for purchasing the INNOLIVING mosquitoes lamp, a safe and effective method to eliminate mosquitoes and other annoying insects. This device does not use hazardous chemicals to humans and the environment.

**Before use, carefully read all warnings and instructions for use and keep this manual for future reference.**

### **WARNINGS AND SAFETY STANDARDS**

- Keep all packing material (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc..) out of reach of the children, since they are potential sources of danger and must be disposed of as provided by law.
- After having removed the appliance from its packaging, verify its integrity based on the drawing and any presence of damage caused by transport. If in doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.
- The appliance is for indoor use only, do not expose it to elements.
- There is a risk of electric shock if the jet of a garden hose is directed on the device.
- Not suitable for use in barns, stables and similar locations
- Never expose the unit to rain, do not forget it outdoors or expose it to extremely dirty environments.
- The appliance is not intended to be used in locations where flammable vapors or explosive dust is likely to exist.
- Hang or mount the appliance at the place that children can't reach. ( $\geq 2.0M$ )
- The appliance is not intended for use by the people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been strictly supervised or instructed concerning the

- use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised and make sure that they would not operate the appliance alone.
  - To avoid the risk of electric shock, do not remove any internal fixed part to adjust the product. In case of failure or malfunction, turn it off and do not tamper. For any repair, contact an authorized service center.
  - If the power cord is damaged, it must be replaced by an authorized technical service centre, so as to prevent all risks.
  - Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
  - Do not force the electrical connection wire. Never use the electric wire to lift up, carry or unplug the appliance.
  - Make sure the cable are without knots or folds.
  - Check the state of the electric cord. Damaged or knotted cord increase the risk of electric shock.
  - DO NOT use the appliance with damp or wet hands or feet.
  - Do not use the device if it is wet or with traces of moisture
  - Do not let cord or plug touching hot surfaces.
  - Always make sure that there is enough space around the unit for air circulation.
  - Before use, ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance. The rating label is on the product.
  - When using extension leads, hold the plug away from moisture and avoid damage to the cable.
  - Do not cover the unit as this could create danger of overheating.
  - Do not insert any objects in the opening of the appliance.
  - Use the appliance only for mentioned purpose, namely as appliance for domestic use. Any other use must be considered improper and therefore dangerous.
  - The manufacturer is not responsible for any eventual damage caused by improper or faulty use.

- Do not use the appliance in bathroom or in the immediate surroundings of showers, bath-tubs or swimming pools.
- Do not try to reach the product if it has fallen into water. In this case disconnect the switch of main power and remove the plug from the socket.
- Do not use the appliance near furniture, curtains or other combustible materials.
- Do not use this appliance with a programmer, timer or any other device that switches the appliance on automatically, since a fire risk exist if the appliance is covered or positioned incorrectly.

## HOW IT WORKS

The visual incentives as the contrasts of color, blue and ultraviolet light are known as powerful attractive to nocturnal insects. Mosquitoes, sand flies and various other annoying insects are attracted by the special light of the INNOLIVING lantern and remain bowled at the slightest contact with the electrified grid. To maximize the attractiveness of the device you need to use it in low ambient light.

Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance and place the lantern:

- on shelves, furniture or other flat and well stable surfaces
- hung using the hook at the upper end of the device

Regardless of the chosen placement keep the device out of the reach of children and pets.

Never expose the devise to rain, and do not connect it to the mains when wet.

Insert the plug into the electrical outlet.

## **CLEANING AND CARE**

Before making any maintenance operation, disconnect the device from the mains.

Rotate and remove the tray placed on the bottom of the device and clean it from the residues of insects.

Clean the high voltage grid and all other parts of the unit, using a dry brush.

Clean every 15-30 days, or more often if the high voltage grid is completely covered with insects.

**CAUTION: DO NOT USE WATER FOR CLEANING AND NEVER PLACE THE PRODUCT IN WATER.**

## **LAMP REPLACEMENT**

It is possible to replace the lamp. Contact an authorized service center for the supply of lamps. Type of lamp to be used: G5 1 x T5 BL F6W

Replacement instructions:

- Switch off and unplug the power cord
- Remove the container placed on the bottom of the device as explained above
- Unscrew the two screws visible after removal of the container and remove the plastic retainer
- Gently pull the lamp to the outside
- Insert the new lamp
- Replace the plastic retainer with the two screws
- Replace the container
- Turn on the device to verify operation.

## RATING LABEL

**Innoliving Spa****Via Merloni, 9 - 60131 Ancona - Italy****INN-081 Lanterna antizanzare  
Mosquitoes lamp**

Lamp type: G51 x T5 BL F6W

**220-240V~50/60Hz 6W****MADE IN CHINA****LOT n.**

Rev. 00\_01.2015



The product is made conforming with all the applicable European regulations



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) "

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and

electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.



Read carefully the user manual



**WARNING:** High Voltage



**innoliving**  
*easy tech, easy life*

Innoliving Spa  
Via Merloni, 9  
60131 Ancona Italy  
Tel 199.188.335  
[www.innoliving.it](http://www.innoliving.it)

MADE IN CHINA



Rev.00\_01\_2015