

innoliving

easy tech, easy life

ZANZARIERA ELETTRICA



INN-084
MANUALE D'USO
USER MANUAL

INN-084 ZANZARIERA ELETTRICA

Grazie per aver acquistato la zanzariera elettrica INNOLIVING, un metodo sicuro ed efficace per eliminare zanzare ed altri insetti fastidiosi. Questo dispositivo non fa uso di prodotti chimici pericolosi o ritenuti tali per l'uomo e per l'ambiente.

Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni d'uso e conservare il presente manuale per future consultazioni.


AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA

- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'eventuale presenza di danni da trasporto e la sua integrità. In caso di danneggiamenti o dubbi sull'effettiva integrità, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato
- L'apparecchio è da utilizzarsi esclusivamente in ambienti interni o al riparo da intemperie.
- C'è il rischio di scossa elettrica se il getto di un tubo da giardino viene diretto sul dispositivo.
- Non adatto per l'uso in granai, stalle e luoghi simili.
- Non esporre mai l'apparecchio alla pioggia, non dimenticarlo all'aperto e non esporlo ad ambienti molto sporchi.
- L'apparecchio non deve essere usato in luoghi in cui possono essere presenti polveri o vapori infiammabili o esplosivi.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini (≥ 2.0 m)
- Questo prodotto non è stato concepito per l'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza, a meno che non ci sia la supervisione o una formazione sull'uso dell'apparecchio sia stata impartita dalla persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Per evitare il rischio di scossa elettrica, non rimuovere alcuna parte interna fissa per tentare di aggiustare il prodotto. In caso di guasto o di

cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite.
- Non tirare il cavo di rete per sollevare, trasportare o togliere la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che il cavo non presenti nodi o piegature.
- Verificare lo stato del cavo elettrico. Cavi danneggiati o annodati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- Non usare la spina o il cavo con le mani o i piedi bagnati o umidi.
- Non usare l'apparecchio se bagnato o con tracce di umidità
- Evitare che il cavo o la spina tocchino superfici molto calde.
- Assicurarsi sempre che intorno all'apparecchio vi sia sufficiente spazio per la circolazione dell'aria.
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla etichetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica locale. L'etichetta dati si trova sull'apparecchio stesso.
- Quando si utilizzano prolunghe, tenere la presa di corrente lontano dall'umidità ed evitare danni al cavo.
- Non coprire l'apparecchio quando è in funzione, si può surriscaldare.
- Non inserire alcun oggetto nelle fessure dell'apparecchio
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente per l'uso indicato nel presente manuale. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Il fabbricante non è responsabile per i danni causati da un uso improprio.
- Non usare l'apparecchio in bagno o nelle immediate vicinanze di docce, vasche o piscine.
- Non recuperare il prodotto se è caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso staccare l'interruttore principale di energia elettrica e scollegare l'apparecchio dalla presa.
- Non usare l'apparecchio vicino a tende, divani o altri materiali combustibili
- Non applicare al prodotto timer o dispositivi simili che ne determinano il tempo di funzionamento automaticamente, c'è rischio di incendio se il prodotto è coperto o posizionato in modo non corretto.

DESCRIZIONE PRODOTTO

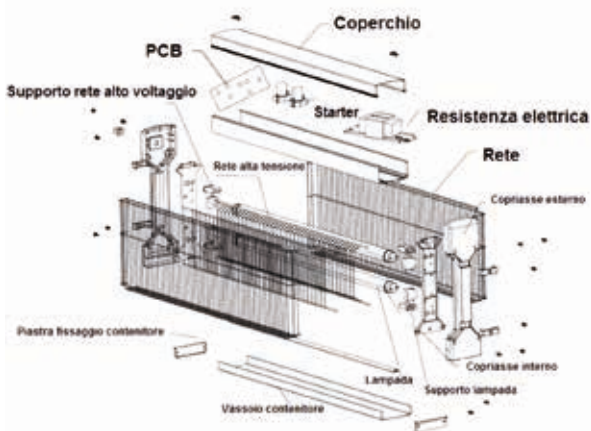

COME FUNZIONA

Gli stimoli visivi come i contrasti di colori, la luce blu e quella ultravioletta sono riconosciuti come forti attrattivi per gli insetti notturni. Zanzare, pappataci e diversi altri insetti fastidiosi sono attratti dalla speciale luce della lanterna INNOLIVING e restano folgorati al minimo contatto con la griglia elettrificata.

Per ottimizzare la capacità attrattiva del dispositivo è necessario utilizzarlo in condizioni di bassa luminosità ambientale.

Controllare che i dati della tensione di rete riportati sull'etichetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica locale e posizionare la zanzariera:

- appoggiata su scaffali, mobili o altre superfici piane e ben stabili
- appesa tramite il gancio posto all'estremità superiore del dispositivo

Indipendentemente dal posizionamento scelto tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Non esporlo mai alla pioggia e non collegarlo alla rete elettrica se bagnato. Inserire la spina nella presa elettrica. Spostare l'interruttore in posizione "I".

MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, è necessario scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.

Attendere almeno un minuto dopo la disconnessione dell'apparecchio dalla rete di alimentazione prima di toccare la griglia.

- Rimuovere il vassoio contenitore del dispositivo
- Appoggiare il dispositivo in posizione orizzontale su di una superficie piana e pulita
- Pulire la griglia metallica con un pennellino a setola morbida
- Rimettere il vassoio
- Effettuare le operazioni di pulizia ogni 15-30 giorni o più spesso se la griglia elettrificata risulta completamente coperta da insetti.

ATTENZIONE NON UTILIZZARE ACQUA PER LA PULIZIA E NON IMMERGERE MAI IL PRODOTTO IN ACQUA.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA

Contattare un centro assistenza autorizzato per la fornitura e sostituzione delle lampade.

Istruzioni per la sostituzione:



1: RIMUOVERE LA VASCHETTA.



2: SVITARE LE VITI (SENZA RIMUOVERLE) FINO A RENDERE POSSIBILE L'ESTRAZIONE DELLA GRIGLIA DAL LATO DELLE LAMPADE.



3: RUOTARE DI 90 GRADI LE LAMPAD E POI ESTRARLE VERSO L'ALTO. RIPETERE I PUNTI SOPRA AL CONTRARIO PER L'INSTALLAZIONE DELLA NUOVE LAMPAD E PER LA CHIUSURA. LE VITI DEVONO ESSERE RIAVVITATE COMPLETAMENTE UNA VOLTA RIPOSIZIONATA LA GRIGLIA.

ETICHETTA DATI

Innoliving Spa
Via Merloni, 9 - 60131 Ancona - Italy

INN-084 Zanzariera Elettrica
Electric Zapper

Lamp type: G5 T5 BL F6W Number 2

220-240V~50Hz 16W

MADE IN CHINA

LOT n.



Rev.01_01.2017



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per

le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso



ATTENZIONE: alta tensione

INN-084 MOSQUITO ELECTRIC ZAPPER

Thanks for purchasing INNOLIVING mosquito zapper, a safe and efficient way to eliminate mosquitoes and other annoying insects. This device doesn't use chemical products dangerous for humans and for environment.


Before use, read carefully all the safety norms and instructions for use, keep this manual for future reference.

WARNINGS AND SAFETY NORMS

- Keep all packing material (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc..) out of reach of the children, since they are potential sources of danger and must be disposed of as provided by law.
- After having removed the appliance from its packaging, verify its integrity and any presence of damage caused by transport. If in doubt, do not use the appliance and contact an authorized service centre.
- The device shall be used indoors only and protected from the elements.
- The water jet of a garden pipe on the device may result in an electric shock.
- Not suitable for use inside barns, stables or similar.
- Never expose the device to rain, do not forget it outdoors, and do not expose it to very dirty environments.
- The device shall not be used in dusty areas or with flammable or explosive vapours.
- Keep out of reach of children.
- The device shall not be used by people (children included) with reduced physical or mental capacities or without any experience or knowledge, unless they are under the supervision of a person responsible for their safety or they have been instructed on how to use the device.
- Children shall be watched over to make sure they do not play with the device.
- In case of fault or malfunctioning of the appliance, switch it off and do not tamper with it. If the device needs to be repaired, contact an authorized technical assistance centre.
- Should the plug be damaged, have it replaced by the authorized service centre, so as to prevent any possible risk.it
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.

- Do not pull the power cable to lift, carry or remove the plug from the socket.
- Ensure that the electric cable does not get trapped or tangled
- Check the state of the electric cable. Damaged or knotted cables increase the risk of electric shock
- Never touch the product with damp hands or feet.
- Do not use the device if it is wet or shows signs of moisture.
- Avoid the plug or cable touching hot surfaces.
- Always make sure to leave enough room around the unit to ensure a correct air circulation.
- Before plugging the device in, make sure the mains voltage is the same specified on the label. The label is on the device.
- Do not cover the unit as this could create danger of overheating.
- Do not insert any objects in the opening of the appliance.
- Use the appliance only for mentioned purpose, namely as appliance for domestic use. Any other use must be consider improper and therefore dangerous.
- The manufacturer is not responsible for any eventual damage caused by improper or faulty use.
- Do not use the appliance in bathroom or in the immediate surroundings of showers, bath-tubs or swimming pools.
- Do not reach for product that has fallen into water or other liquid. In this case disconnect it from the power and remove it from the socket.
- Do not use the appliance near furniture, curtains or other combustible materials.
- Do not place the appliance near flammable vapour or explosive dust.
- Do not use this appliance with a programmer, timer or any other device that switches the appliance on automatically, since a fire risk exist if the appliance is covered or positioned incorrectly
- Do not use the appliance with extension cords or multiple outlets

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

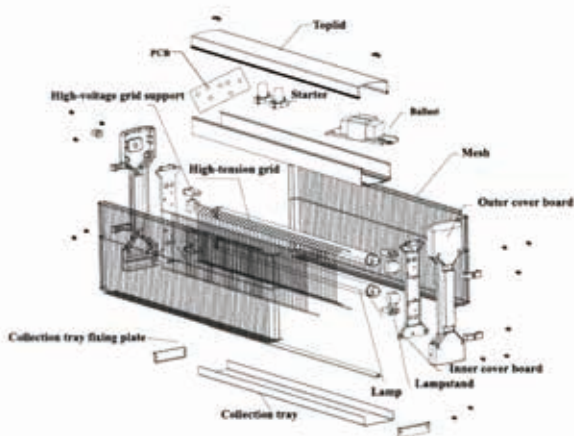

HOW IT WORKS

Insects' attention is caught by the visual features generated by light contrast, blue light and UV light. Mosquitoes, sand flies and various other annoying insects are attracted by the special light of INNOLIVING zapper and remain electrocuted at the slightest contact with the electrified grid.

To optimise its attractive effectiveness, the device shall be used in poor-lighted environments.

Make sure that the mains supply voltage corresponds to that of the appliance and:

- set the product on shelves, furniture or other horizontal flat and stable surface or
- hung the product using the hooks on the top part

Regardless of the chosen positioning, keep the device out of the reach of children and pets.

Never expose it to rain or turn it on when it's wet.

Insert the plug into the socket and turn it into position "I".

CLEANING AND MAINTENANCE

Before starting any maintenance operation, make sure that the power cable is disconnected.

Wait at least one minute after disconnecting the unit from the mains power, before touching the grid.

- Remove the tray from the unit
- Lay down the unit horizontally on a clean and flat surface.
- Clean the metallic grid with a brush with soft bristles.
- Insert the tray again.
- Perform the cleaning operation every 15-30 days or even more often if the electrified grids are fully covered by insects.

ATTENTION TO CLEAN THE DEVICE DO NOT USE WATER AND NEVER IMMERSE IT INTO WATER.

LAMP REPLACEMENT

Please contact the authorized service centre for the lamp replacement.

Instruction:



1: REMOVE THE COLLECTION TRAY



2: UNSCREW THE SCREWS (WITHOUT REMOVING THEM) TILL WHEN IT'S POSSIBLE TO EXTRACT THE GRIDS FROM THE SIDE WHERE THE LAMPS ARE LOCATED.



3: TURN THE TUBES BY 90° AND THEN REMOVE THEM UPWARDS. FOLLOWS THE STEPS ABOVE TO INSTALL THE NEW LAMPS AND REASSEMBLE THE PRODUCT. THE SCREWS MUST BE COMPLETELY SCREWED, ONCE THE GRID HAS BEEN REPOSITIONED.

RATING LABEL

Innoliving Spa
Via Merloni, 9 - 60131 Ancona - Italy

INN-084 Zanzariera Elettrica
Electric Zapper

Lamp type: G5 T5 BL F6W Number 2

220-240V~50Hz 16W

MADE IN CHINA **LOT n.**



Rev.01_01.2017



This product complies with all the applicable EU directives.



Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) "

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment

for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014



Read carefully the user manual



ATTENTION: HIGH VOLTAGE

innoliving
easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 9
60131 Ancona Italy
Tel 199.188.335
www.innoliving.it

MADE IN CHINA

