

**MINI PIASTRA
PER CAPELLI *EASY***

innoliving
— — *easy tech, easy life*



INN-608
MANUALE D'USO
USER MANUAL

MANUALE DI ISTRUZIONI

Grazie per aver acquistato la mini piastra per capelli INNOLIVING INN-608. Grazie alle sue ridotte dimensioni potrete ottenere capelli lisci e setosi in tutte le situazioni che richiedono una piastra di piccolo ingombro, ad esempio palestra, viaggio ecc.

Leggere attentamente e interamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservare il presente libretto per future consultazioni.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA:

Le seguenti precauzioni di sicurezza devono essere sempre seguite, per ridurre il rischio di scosse elettriche, lesioni personali o incendi.

1. Non utilizzare questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina risultano danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore, dal servizio di assistenza tecnica autorizzato o da personale qualificato, per evitare qualsiasi tipo di rischio.
2. Se l'apparecchio si arresta in modo imprevisto o sembra non funzionare correttamente, scollegare l'alimentazione elettrica, staccare la spina e interrompere immediatamente l'utilizzo. Consultare il centro di assistenza tecnica autorizzato.
3. Tenere il prodotto e il cavo lontano da fonti di calore e oggetti taglienti.

4. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di collegare l'alimentazione di rete.
5. Il dispositivo raggiunge temperature elevate quando è in uso. Fare attenzione ad evitare il contatto tra la superficie calda della piastra di riscaldamento e la pelle nuda, in particolare intorno alle orecchie, viso e collo quando è in uso.
6. Non toccare la piastra di riscaldamento quando il prodotto è in funzione o subito dopo averlo spento. Attendere almeno 30 minuti che si raffreddi completamente prima di riporlo.
7. Gli apparecchi elettrici devono sempre essere conservati in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
8. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
9. È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
10. Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza se sotto supervisione oppure se hanno ricevuto istruzioni per l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati
11. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sotto supervisione
12. Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché l'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'apparecchio è spento

13. Per una protezione aggiuntiva, consigliamo l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente di funzionamento residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico della stanza da bagno. Chiedete al vostro installatore.
14. Per evitare scosse elettriche, non lasciare che l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina entrino in contatto con acqua o altri liquidi.
15. Se l'apparecchio cade in acqua **NON CERCARE DI RECUPERARLO!**
16. Tenere l'apparecchio lontano da superfici non resistenti al calore
17. Non riporre il prodotto se in funzione sotto una coperta o un cuscino.
18. Assicurarsi sempre di avere le mani ben asciutte prima di utilizzare l'apparecchio o procedere con qualsiasi operazione di manutenzione.
19. Non lasciare l'apparecchio incustodito, quando è collegato alla rete elettrica. Per scollegare l'apparecchio, assicurarsi prima che l'interruttore sia in posizione OFF, quindi rimuovere la spina dalla rete elettrica.
20. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
21. Non immergere l'apparecchio in liquidi e non usarlo in prossimità della vasca da bagno, del lavandino o di altri recipienti contenenti dell'acqua.
22. Evitare che l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina entrino in contatto con acqua o altri liquidi.

23. Non tentare di recuperare l'apparecchio se è caduto in acqua. Staccare il prodotto dalla presa elettrica. Non riutilizzarlo fino a quando il prodotto è stato ispezionato e approvato da personale qualificato.
24. Controllare regolarmente lo stato di integrità del cavo e della spina.
25. Questo apparecchio non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per ottenere migliori risultati, lavare, pettinare e asciugare i capelli.

1. Srotolare completamente il cavo, collegare la piastra alla presa di corrente e accendere il dispositivo.
2. Attendere 3-5 minuti per permettere al prodotto di raggiungere la temperatura di esercizio.
3. Dividere i capelli in piccole sezioni e fermare la parte restante della capigliatura con una pinza. Iniziare a stendere la parte inferiore della chioma.
4. Prendere una piccola sezione di capelli e tirarla con la piastra verso il basso facendo attenzione a non avvicinarsi troppo al cuoio capelluto.
5. Partendo dalle radici, tenere saldamente la ciocca di capelli tra le piastre e far scivolare l'apparecchio verso il basso in un unico gesto dalle radici alle punte.
6. Ripetere per tutte le sezioni della chioma.
7. Una volta terminate la piega, spegnere il dispositivo facendo scorrere il tasto ON/OFF nella posizione

OFF, scollegare la piastra dalla presa di corrente e attendere che si sia completamente raffreddata prima di procedere con la pulizia e prima di riporla.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

- A. Piastre in alluminio
- B. Interruttore ON/OFF
- C. Indicatore luminoso di accensione
- D. Cavo di alimentazione



PULIZIA E MANUTENZIONE:

1. Spegnere e scollegare il prodotto dalla presa elettrica.
2. Lasciare che il dispositivo si raffreddi.
3. Utilizzare un panno morbido e umido per pulire le piastre.
4. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire il prodotto. Non immergere il prodotto in acqua.
5. Quando l'apparecchio non è in uso, spegnerlo e scollegarlo dalla rete elettrica.
6. Lasciare raffreddare l'apparecchio e conservarlo in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini.

ETICHETTA DATI


innoliving
— — *easy tech, easy life*

Innoliving Spa
Via Merloni 9 60131
Ancona - Italy

**INN-608 PIASTRA PER CAPELLI
HAIR STRAIGHTENER**

110-240V~50/60Hz 25W

MADE IN CHINA LOT n.

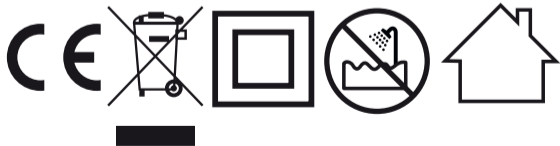

Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Apparecchio con isolamento elettrico di classe II



Non immergere l'apparecchio in liquidi e non usarlo in prossimità della vasca da bagno. Non appoggiarlo su piani o superfici da dove potrebbe cadere nel lavandino o altri recipienti contenenti acqua.



SOLO PER USO DOMESTICO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing the mini hair straightener INN-608. Its dimensions allows you to have silky and straight hair in all situations that require a small hair straightener, as fitness, travel, etc.

Read carefully all the instructions before using the unit and maintain this manual for future references.

WARNINGS AND IMPORTANT SAFETY NORMS

The following safety instructions should always be followed to reduce the risk of electric shock, personal injury or fire. It is important to read all the instructions before using the product, and maintain them for future references

1. Do not use the device if the cable or the plug are damaged. Do not use this appliance if the cord or plug is damaged. If the cord or plug is damaged, they must be replaced by the manufacturer or its After Sales Service or a qualified person in order to avoid dangerous situations.
2. If the appliance stops unexpectedly or does not work properly, disconnect the power supply, unplug and stop using the device immediately. Consult the After Sales Service for assistance.
3. Keep the product and its accessories away from heat sources and sharp objects.
4. Make sure the appliance is switched off before connecting the mains supply.
5. The device becomes extremely hot when in use. Avoid any contact between the hot surface of the

heating plate and the bare skin, especially around the ears, face and neck when in use.

6. Do not touch the plate when the device is in operation or immediately after switching it off. Wait at least 30 minutes to let it completely cool down before storing it.

7. Electrical appliances should always be stored in a safe place, out of reach of children.

8. Children should be supervised to ensure they do not play with it.

9. Close supervision is required when the appliance is used near children

10. The appliance can be used by children over eight years old or anyone reduced physical, sensory mental capacity or lack of experience and knowledge if under supervision or if they received instructions for safe use of the appliance and they understood the related hazards

11. Cleaning and maintenance operation should not be done by children unless they are older than 8 years old and under supervision.

12. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since water represents a danger even when the appliance is switched off

13. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

14. To avoid electrical shock, do not allow the unit, power cord, or plug to come into contact with water

or other liquids.

15. If the appliance falls into water NEVER TRY TO RECOVER IT!

16. Keep the appliance away from non-heat-resistance surfaces.

17. Do not store the product when operating under a blanket or pillow.

18. Always make sure that your hands are dry before using the appliance or proceed with any maintenance operations.

19. Do not leave the appliance unattended when connected to the mains. To disconnect the unit, make sure that the switch is in the OFF position and then remove the plug from the power supply.

20. Do not wrap the power cord around the appliance.

21. Do not immerse the appliance in liquids and do not use it near the bathtub, sink, or other containers filled with water.

22. Do not allow the appliance, power cord, or plug to come into contact with water or other liquids.

23. Never try to recover the appliance if it has fallen into the water. Disconnect the product from the electrical outlet. Do not use it until the product has been inspected and approved by qualified personnel.

24. Regularly check the integrity of the cable and the plug.

25. This product is not a toy. Children should not play with the appliance.


HOW TO USE

For best results, wash, comb and dry your hair.

1. Unroll the cable completely, attach the hair straightener to the wall outlet and turn on the device.
2. Wait for 3-5 minutes to allow the product to reach the operating temperature.
3. Divide the hair into small sections and stop the remaining part of the hair with forceps. Start to straighten the lower part of the hair.
4. Take a small section of hair and pull the plate down, being careful not to get too close to the scalp.
5. Starting from the roots, hold the lock of hair between the plates and slide the unit down in a single movement from the roots to the tips
6. Repeat for all sections of the hair.
7. After completing the hair set, turn off the device by sliding the ON / OFF button in the OFF position, disconnect the plate from the wall socket and wait until it has completely cooled down before starting cleaning and before storing.

PRODUCT DESCRIPTION:

- A. Alluminium Plates
- B. ON/OFF Switch
- C. POWER light indicator
- D. Power Cable

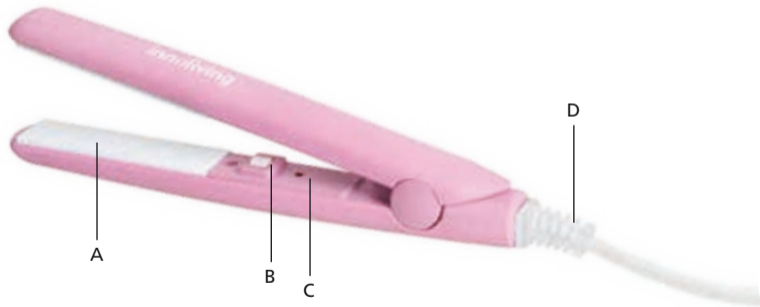

CLEANING AND MAINTENANCE:

1. Turn off and unplug the product from the electrical outlet.
2. Allow the device to cool down.
3. Use a soft, damp cloth to clean the plates.
4. Do not use aggressive or abrasive detergents to clean the product. Do not immerse in water.
5. When the unit is not in use, turn it off and disconnect it from the electrical outlet.
6. Allow the device to cool down and store it in a dry place out of reach of children

RATING LABEL


innoliving
 — — *easy tech, easy life*

Innoliving Spa
 Via Merloni 9 60131
 Ancona - Italy

INN-608 PIASTRA PER CAPELLI
HAIR STRAIGHTENER

110-240V~50/60Hz 25W

MADE IN CHINA LOT n.

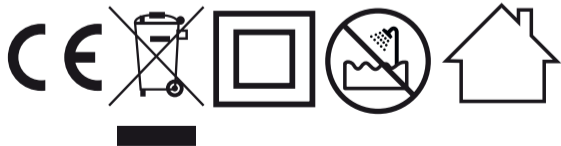

This product complies with all applicable European directives



Appliance with electrical insulation class II



Do not immerse the device in liquids and do not use it near the bathtub. Do not place it on flat surfaces or where it could fall into the sink or other container filled with water.



HOUSEHOLD USE ONLY



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) "

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste.

The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 cm. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

CE

innoliving
— easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 960131 Ancona Italy
Tel 199.188.335
www.innoliving.it

MADE IN CHINA

Rev.00_04.2017