

innoliving

— ■ *easy tech, easy life*

**ASCIUGACAPELLI
PROFESSIONAL**



INN-607
MANUALE D'USO
USER MANUAL

MANUALE DI ISTRUZIONI

Grazie per aver acquistato l'asciugacapelli PROFESSIONAL modello INN-607, dotato di un potente motore AC, permette di realizzare velocemente e con facilità diverse tipologie di piega e asciugatura.

Leggere attentamente e interamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservare il presente libretto per future consultazioni.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

1. Quando il phon viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché l'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.
2. Staccare sempre il phon dalla rete elettrica quando non è in uso e prima della pulizia.
3. **ATTENZIONE** Non usare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
4. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi
5. Se l'apparecchio cade in acqua, scollegarlo immediatamente. **NON CERCARE DI RECUPERARLO!** Staccare il prodotto dalla presa elettrica. Non riutilizzarlo fino a quando il prodotto è stato ispezionato e approvato da un elettricista qualificato.
6. Rimuovere l'imballaggio prima dell'uso. Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di ustioni, incendi o lesioni personali:


- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione di rete locale.
- Non lasciare il prodotto incustodito quando in uso.
- È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali.
- L'uso, la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio effettuati da bambini di età superiore agli otto anni o da chiunque non abbia conoscenza, esperienza o che abbia ridotte capacità fisiche, sensoriali mentali non devono essere effettuati senza aver prima ricevuto istruzioni appropriate e sotto la supervisione di una persona adulta responsabile della loro sicurezza e aver pienamente appreso i rischi associati.
- Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Questo apparecchio non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto in questo manuale d'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato in qualche modo o se è caduto in acqua. Contattare immediatamente il servizio di assistenza tecnica autorizzato per l'eventuale riparazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo rappresentante o da una persona qualificata al fine di evitare situazioni pericolose.
- Non manomettere il prodotto nel tentativo di ripararlo o sostituire le parti danneggiate. Tutte le riparazioni devono essere eseguite solo da personale autorizzato; in caso contrario la garanzia decade.

- Tenere il cavo lontano da superfici calde o riscaldate.
- Non ostruire i punti di areazione e non posizionare l'apparecchio su una superficie morbida, come ad esempio un letto, un cuscino o un divano. Non riporre il prodotto se in funzione sotto una coperta o un cuscino. Una volta spento, appoggiare l'apparecchio solo su superfici resistenti al calore.
- Non utilizzare il prodotto in stato di sonnolenza.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'apparecchio, potrebbe causare pericolo di scossa elettrica.
- Non utilizzare all'esterno, né dove si utilizzano prodotti spray. Non operare in luoghi in cui si somministra ossigeno.
- Non dirigere l'aria calda verso occhi o altre aree sensibili al calore.
- Non lasciare l'apparecchio appoggiato su qualsiasi superficie, mentre è in funzione o quando l'interruttore è acceso.
- Questo prodotto è destinato al solo utilizzo domestico.
- Non intrecciare o attorcigliare il cavo e non avvolgerlo attorno all'apparecchio.
- Tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da fonti di calore.
- Spegnerne sempre il prodotto dopo l'utilizzo.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto. Non utilizzarlo con le mani bagnate. Fare attenzione che la spina e il cavo non si bagnino.
- Per una protezione aggiuntiva, si consiglia l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente di funzionamento residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico della stanza da bagno. Chiedete al vostro installatore.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. 3 impostazioni di calore e 2 velocità per varie tipologie di capello. L'impostazione più potente offre una potenza di 2000 Watt.
2. Motore AC.
3. Filtro posteriore rimovibile per consentirne una facile pulizia.
4. Concentratore
5. Cavo di alimentazione da 1,8 metri con anello per appendere.
6. Alimentazione: 220-240V~ 50/60Hz, 2000W.

DESCRIZIONE PRODOTTO

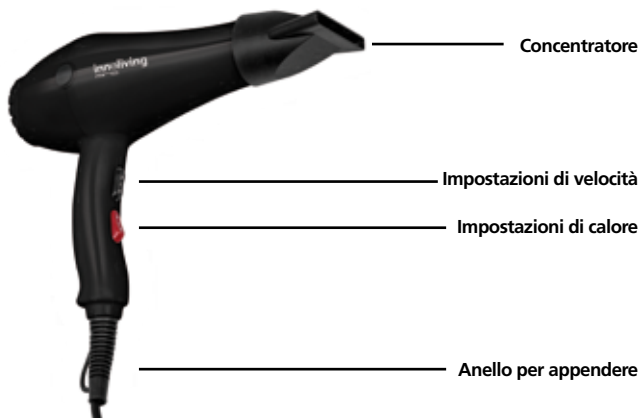

MODO D'USO

Per un processo di asciugatura rapida

Impostare l'interruttore di velocità sul livello III. Dirigere sempre il flusso d'aria sui capelli e lontano dal cuoio capelluto, dal viso e da altre aree sensibili al calore.

Piega liscia

Accendere l'apparecchio selezionando l'impostazione di velocità/ temperatura desiderata utilizzando i due interruttori. Utilizzando una spazzola termica rotonda, asciugare una piccola ciocca alla volta ruotando la spazzola verso il basso e puntando il flusso di aria calda direttamente sulla ciocca (ma lontano dal cuoio capelluto).

Pulizia

1. L'esterno dell'apparecchio può essere pulito con un panno asciutto.
2. Gli accessori (concentratore e diffusore) possono essere puliti con un panno umido o sciacquati sotto l'acqua corrente.

Rimuovere gli accessori dall'apparecchio prima di pulire il phon. Assicurarsi che gli accessori siano asciutti prima di utilizzarli o conservarli.

Non lavare l'apparecchio con acqua corrente.

Conservazione

Quando l'apparecchio non è in uso, scollegarlo dalla rete elettrica.

Lasciare raffreddare l'apparecchio e conservarlo in un luogo asciutto. Questo asciugacapelli è dotato di un anello per appenderlo ad un gancio. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio per evitare di danneggiare il cavo.

ETICHETTA DATI



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Apparecchio con isolamento elettrico di classe II



Non immergere l'apparecchio in liquidi e non usarlo in prossimità della vasca da bagno. Non appoggiarlo su piani o superfici da dove potrebbe cadere nel lavandino o altri recipienti contenenti acqua.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto [] alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing the PROFESSIONAL hair dryer INN-607, equipped with a powerful AC motor, allows to quickly and easily realize different type of hairstyles.

Read carefully all the instructions before using the unit and maintain this manual for future references.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

1. When the hair dryer is used in the bathroom, unplug it after use since water represents a risk even when the hairdryer is switched off.
2. Always disconnect the hair dryer from the power supply when not in use and before cleaning.
3. **WARNING** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other water containers.
4. Do not immerse the product in water or other liquids.
5. If the device has fallen into water **DO NOT TRY TO RECOVER IT!** Disconnect the product from the electrical outlet. Do not use it again until the product has been inspected and approved by a qualified electrician.
6. Remove the packaging before use. Keep all packaging (plastic bags, cardboard, etc.) out of reach of children as they are potentially dangerous and should be disposed of as required by law.

CAUTION: To reduce the risk of burns, fire or personal injury:

- Before connecting the device to the power outlet, make sure the voltage on the rating label corresponds to the local mains voltage.
- Do not leave the product unattended when not in use.
- Close supervision is necessary when the appliance is used near children or people with reduced physical, sensory and mental capabilities.
- The use, cleaning, or maintenance of the appliance by children over eight years of age or by anyone with no knowledge, experience or reduced physical and sensory abilities should not be carried out without first having received appropriate instructions and under the supervision of an adult responsible for their safety and fully aware of the associated risks.
- Cleaning and maintenance operations should not be carried out by children without supervision.
- This product is not a toy. Children should not play with the appliance.
- Do not use the appliance for purposes different from those indicated in this instruction manual. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Do not use the appliance if the cord or plug are damaged, if the product does not work properly, if it has fallen or has been damaged in any way or has dropped in water. Contact the authorized after sales service immediately for possible repair.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its representative or a qualified person in order to avoid any dangerous situations.
- Do not tamper with the product trying to repair or replace damaged parts. All repairs should be performed only by authorized personnel; otherwise the warranty will expire.
- Keep the cable away from heat sources.
- Do not obstruct the ventilation points and do not place the appliance on a soft surface such as a bed, pillow, or sofa. Do not store the product when operating under a blanket or


pillow. When turned off, put the appliance on heat-resistant surfaces only.

- Do not obstruct the ventilation points and do not place the appliance on a soft surface, such as a bed, pillow, or sofa. Do not store the product when operating under a blanket or pillow. When turned off, put the appliance on heat-resistant surfaces only.
- Do not use the appliance while sleeping or drowsy.
- Do not block the ventilation points to prevent the unit from overheating.
- Do not use the product outdoors and do not spray aerosol products when the dryer is running.
- Do not direct hot air to eyes or other areas that are sensitive to heat.
- Do not leave the appliance on any surface while it is operating or when the switch is turned on.
- This product is intended for household use only.
- Do not twist or weave the cable and do not wrap it around the appliance.
- Keep the product and its accessories away from heat sources.
- Always turn off the product after use.
- Store the product in a cool and dry place. Do not use the product with wet hands. Make sure the plug and the power cable do not get wet.
- For additional protection, we recommend installing a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer.

PRODUCT FEATURES

1. 3 heat settings and 2 speeds for various types of hair. The most powerful setting offers a power output of 2000 Watts.
2. AC motor.
3. Removable filter for easy cleaning.
4. Concentrator
5. 1.8m power cord with hanging hole.
6. Power supply: 220-240V~ 50/60Hz, 2000W.

PRODUCT DESCRIPTION

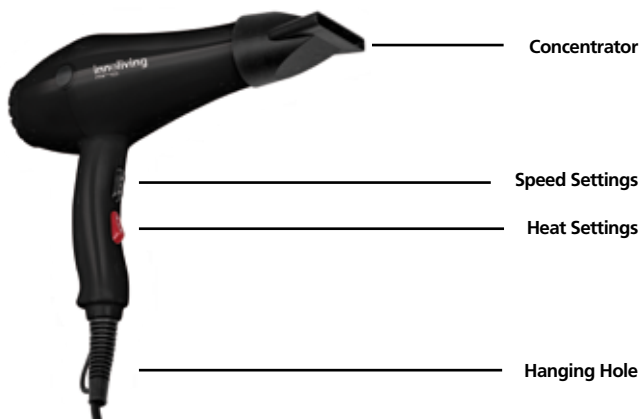

HOW TO USE

For a quick drying process

Set the speed switch to level III. Always direct the airflow on the hair and away from the scalp, face and other areas that are sensitive to heat.

For straight hair

Turn on the appliance by selecting the desired speed / temperature setting using the two switches. Using a round heat brush, dry a small lock of hair at a time by turning the brush down and pointing the hot air flow directly to the lock (but away from the scalp).

Cleaning

1. Clean the exterior part of the appliance with a dry cloth.
2. Accessories (concentrator and diffuser) can be cleaned with a damp cloth or rinsed under running water.

Remove the accessories from the appliance before cleaning the phon. Make sure the accessories are dry before using or storing them.

Do not wash the appliance with running water.

Storage

When the appliance is not in use, unplug it from the mains.

Allow the appliance to cool down and store it in a dry place. This hairdryer is equipped with hole fore hanging on a hook. Do not wrap the cord around the appliance to avoid damaging the cable.

RATING LABEL



This product complies with all the applicable European directives.



Appliance with electrical insulation class II.



Do not immerse the device in liquids and do not use it near the bathtub.
 Do not place it on flat surfaces or where it could fall into the sink or other container filled with water.



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 "2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)".

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste.

The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

innoliving
— ■ easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 9
60131 Ancona Italy
Tel 199.188.335
www.innoliving.it

MADE IN CHINA



Rev.00_06.2017