

innoliving

— — *easy tech, easy life*

SPREMIAGRUMI



INN-746
MANUALE D'USO
USER MANUAL

Grazie per aver acquistato lo spremiagrumi INN-746, un piccolo elettrodomestico semplice ed affidabile per ottenere in pochi secondi delle ottime spremute di agrumi. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse.

NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe essere causa di incidenti e rendere nulla la garanzia, sollevando il fabbricante da ogni responsabilità.
- Lavare tutte le parti del prodotto che andranno a contatto con gli alimenti, seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo Pulizia e Manutenzione.
- Utilizzare questo apparecchio unicamente per lo scopo per cui è stato progettato, ovvero come SPREMIAGRUMI per uso domestico.
- Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non

devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'eventuale presenza di danni da trasporto e l'integrità della fornitura in base al disegno.
- In caso di danneggiamenti o dubbi sull'effettiva integrità, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati.
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sull'etichetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. L'etichetta dati si trova sotto la base.
- La spina dell'apparecchio deve entrare nella presa perfettamente. Non alterare in alcun modo la spina. Non usare adattatori.
- Non usare il prodotto all'esterno.
- Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite.
- Non tirare il cavo di rete per sollevare, trasportare o togliere la spina dalla presa

di corrente.


- Assicurarsi che il cavo non presenti nodi o piegature.
- Verificare lo stato del cavo elettrico. Cavi danneggiati o annodati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- Non usare la spina o il cavo con le mani o i piedi bagnati o umidi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato o dal produttore in modo da prevenire ogni rischio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Questo prodotto non è stato concepito per l'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza, a meno che non ci sia la supervisione o formazione sull'uso dell'apparecchio fornita dalla persona responsabile della loro sicurezza e ne comprendano i rischi implicati.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età dagli 8 anni in su,

se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se ne hanno capito i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e manutenzione effettuata da parte dall'utilizzatore non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non capovolgere il prodotto mentre è in funzione o è collegato alla rete.
- Disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente, quando non è in uso e prima di procedere con qualsiasi attività di manutenzione o pulizia.
- Questo prodotto è stato concepito per il solo uso DOMESTICO, non è stato concepito per uso industriale o professionale.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito quando è in funzione.
- Riporre il prodotto in un ambiente asciutto privo di polvere, lontano dalla

- luce diretta del sole e da fonti di calore.
- NON immergere mai l'apparecchio in acqua e non metterlo mai sotto il getto di acqua corrente.
- Per l'uso, posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile, in modo che non possa cadere a terra, nel lavandino o in altri contenitori di acqua.
- NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina e o altre fonti di calore. Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato esso deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza tecnica autorizzato dal produttore in modo da prevenire ogni rischio

DESCRIZIONE

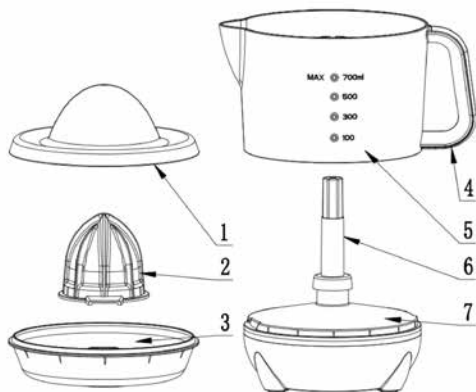

1. COPERCHIO
2. CONO
3. FILTRO
4. MANIGLIA
5. CONTENITORE SUCCO
6. ASSE DITRASMISSIONE
7. BASE MOTORE

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Distendere completamente il cavo prima dell'uso
- 2) Connettere il prodotto alla corrente.
- 3) Tagliare ciascun agrume da spremere in 2 parti.
- 4) Posizionare un bicchiere o un contenitore in prossimità del beccuccio di uscita del succo.
- 5) Togliere il coperchio e posizionare il frutto sul

cono. Attivare il dispositivo esercitando una pressione direttamente sul frutto e quindi sul cono.

6) Per fermare l'apparecchio, semplicemente liberare il cono dalla pressione.

7) Per svuotare il contenitore dello spremiagrumi, rimuovere sia il cono sia il filtro.

8) Versare il succo dal contenitore direttamente nei bicchieri.

9) Se si intende spremere una grande quantità di frutti, si consiglia di pulire frequentemente il filtro per eliminare i resti di polpa.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Disconnettere il prodotto dalla corrente, prima di procedere con la pulizia.
- Eccetto la base motore, tutte le altre parti possono essere lavate con detergente e acqua.
- Sciacquare abbondantemente per rimuovere tutte le tracce di detersivo.
- Per pulire la base motore, usare un panno morbido e umido con poche gocce di detergente delicato e asciugare.
- Non usare solventi, agenti aggressive o abrasive per pulire l'apparecchio.
- Non immergere mai la base motore in acqua o in altri liquidi e non metterlo mai sotto il getto dell'acqua di un rubinetto.
- Si consiglia di pulire l'apparecchio e le sue parti e di rimuovere tutti i resti di polpa e frutta dopo ogni utilizzo.
- Queste parti possono essere lavate in lavastoviglie: coperchio, cono, filtro, contenitore.

ETICHETTA DATI

Innoliving Spa
 Via Merloni 9 - 60131 Ancona - Italy
INN-746 SPREMIAGRUMI - CITRUS JUICE
220-240V ~ 50/60Hz 40W
MADE IN CHINA LOT n.



Per contatto con alimenti.



Apparecchio con isolamento elettrico di classe II.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Thanks for purchasing INN-746 citrus juicer, an easy-to-use but reliable tool to get delicious citrus juices in few seconds.

Before use, read all the instructions and warnings carefully and keep this user manual safe for future use.

SAFETY NORMS AND WARNINGS

- Please read the instructions of use and safety norms before using the appliance and follow these at all times. Keep this manual with the appliance for future consultation for all the product life. Failure to comply with the use and maintenance instructions provided in this user manual could lead to an accident and will invalidate all and any rights to the manufacturer's warranty.
- Wash all parts that will come into contact with food, following the instructions in the section Cleaning and Maintenance.
- This appliance must be used only for the purpose for which it was designed that is as a SQUEEZER for home use.
- Any other use is improper and potentially dangerous.
- The packing materials (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) must not be left within reach of children as they are potential sources of danger and must be disposed in accordance with the current law.


- After having removed the appliance from its packaging, verify its integrity based on the drawing and any presence of damage caused by transport.
- If in doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance. The rating label is on the product.
- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- Do not use outdoors.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- Do not force the electrical connection wire. Never use the electric wire to lift up, carry or unplug the appliance.
- Ensure that the electric cable does not get trapped or tangled.
- Check the state of the electric cable. Damaged or knotted cables increase the risk of electric shock.
- DO NOT use the appliance with damp or wet hands or feet.
- If the power cable is damaged, it must

be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks or by the manufacturer.

- In case of fault or malfunctioning of the appliance, switch it off and do not tamper with it. If the device needs to be repaired, contact an authorised technical assistance centre.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and understand the hazards involved.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years old.
- This product is not a TOY. Keep it out of reach of children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- This appliance is for household use only not professional or industrial use.
- Do not leave the appliance unattended when not in use.
- Store the appliance in a dry place, free from dust and out of direct sunlight, far from heating sources.
- Never immerse the appliance into water or other liquids and do not place it under tap water.
- When in use, place the product on a flat and stable surface, ensure it cannot fall on the floor, in a sink or a container full of water.
- DO NOT use near the kitchen hob. Be careful that the cable does not touch hot, incandescent surfaces, open flames, pans or other utensils.
- If the power cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or the after sales centre in order to prevent any risk

DESCRIPTION

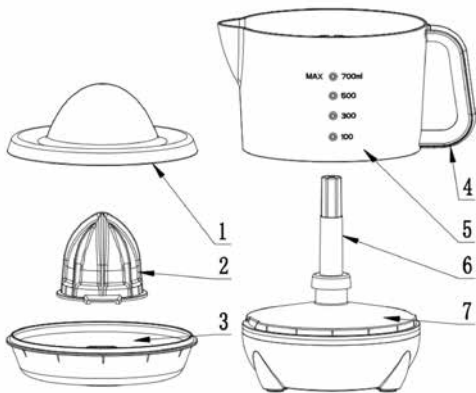

1. PROTECTIVE COVER
2. CONE
3. FILTER
4. HANDLE
5. JUICE JUG
6. TRANSMISSION AXES
7. MOTOR BASE

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1) Unroll the cord completely before plugging in.
- 2) Connect the appliance to the mains.
- 3) Cut the citrus fruit/s to be squeezed in half.
- 4) Place the glass at the appliance's juice exit.
- 5) Turn on the appliance by pushing down on the piece of citrus fruit, once it has been placed on the juicing cone.
- 6) To stop the appliance, simply stop applying pressure to the cone.
- 7) Remove both the cone and the filter to empty the jug.
- 8) Pour juice out of the jug and into glasses to serve directly.
- 9) If you process a large quantity of fruit, you must periodically clean the filter and remove the remains of the pulp.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Unplug the appliance from the mains and let it cool before starting any cleaning.
- Except for the motor base, all the parts can be cleaned with detergent and water or in washing up liquid. Rinse thoroughly to remove all traces of detergent.
- Clean the motor base with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not immerse the appliance into water or any other liquids, or place it under a running tap water.
- It is advisable to clean the appliance regularly and

remove any food remains.

- The following parts can be cleaned in the dishwasher:
Protective cover, Cone, Filter, Jug.

RATING LABEL

Innoliving Spa
Via Merloni 9 - 60131 Ancona - Italy
INN-746 SPREMIAGRUMI - CITRUS JUICE
220-240V ~ 50/60Hz 40W
MADE IN CHINA LOT n.



For food contact.



Class II insulated electrical appliance.



Read carefully the user manual.



The product is made conforming with all the applicable European regulations



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)"

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014

innoliving
— easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 9
60131 Ancona Italy
Tel 199.188.335
www.innoliving.it

MADE IN CHINA

