

innoliving

—   *easy tech, easy life*

FORNO A MICROONDE DIGITALE 23L



INN-862
MANUALE D'USO
USER MANUAL



Grazie per aver acquistato il forno a microonde Innoliving INN-862. Si consiglia di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo per future consultazioni.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario rispettare le precauzioni di sicurezza fondamentali, tra cui:

1. Leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sull'etichetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica locale. L'etichetta dati si trova sull'apparecchio stesso.
3. Per ridurre il rischio di incendio nella cavità del forno:
 - a. Evitare di sovracuocere le pietanze
 - b. Rimuovere i lacci di chiusura dalle buste di plastica o di carta prima di posizionarle all'interno del forno
 - c. Pulire la parte interna del microonde con un panno umido dopo ogni uso, e asciugare accuratamente. Il grasso lasciato nella cavità del forno può surriscaldarsi durante i successivi utilizzi e provocare fumo o incendi.
 - d. In caso di fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e mantenere lo sportello chiuso al fine di soffocare eventuali fiamme.
 - e. Quando si riscaldano cibi in contenitori di plastica o di carta, controllare frequentemente il forno per evitare possibili incendi.
4. Per ridurre il rischio di esplosione:
 - a. **ATTENZIONE:** Non riscaldare liquidi e altri alimenti in contenitori sigillati perché potrebbero provocare

- esplosioni. I biberon muniti di tappo a vite o tettarella sono considerati contenitori sigillati.
- b. Utilizzare dei contenitori larghi per riscaldare i liquidi ed evitare di rimuovere il contenitore subito dopo averlo riscaldato. È consigliabile attendere qualche minuto prima di rimuovere i liquidi dal microonde per evitare rischi di ustione.
- c. Patate, salsicce e castagne devono essere sbucciate o forate prima della cottura. Non cuocere le uova con il guscio e non riscaldare le uova sode con il guscio; potrebbero esplodere anche al termine del riscaldamento nel microonde.
- d. Il contenuto all'interno di biberon e vasetti di alimenti per l'infanzia deve essere agitato al termine del riscaldamento nel microonde e occorre testarne la temperatura prima del consumo al fine di evitare ustioni.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal servizio di assistenza tecnica autorizzato per evitare ogni rischio.
6. Dopo la cottura, i contenitori sono molto caldi. Utilizzare i guanti per estrarre i contenitori di cibo e fare in modo di dirigere il vapore lontano da viso e mani per evitare bruciature.
7. Per evitare che il piatto si rompa:
- a. Lasciare che si raffreddi completamente prima di pulirlo.
- b. Non appoggiare cibi caldi o utensili sul piatto freddo.
- c. Non posizionare cibi congelati o utensili sul piatto girevole quando è caldo.

8. Assicurarsi che gli utensili non tocchino le pareti interne durante la cottura.
9. Utilizzare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
10. Non conservare alimenti o altre cose all'interno del forno.
11. Non utilizzare il forno senza liquidi o alimenti al suo interno. Ciò potrebbe danneggiare il forno.
12. Quando l'apparecchio viene utilizzato in modalità di combinazione, i bambini devono utilizzare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle alte temperature generate.
13. Qualsiasi accessorio non raccomandato dal produttore può causare lesioni alle persone.
14. Non usare all'aperto.
15. **ATTENZIONE:** Se la porta o le sue guarnizioni sono danneggiate o comunque in caso di malfunzionamento, non utilizzare il forno e rivolgersi al produttore o al suo servizio di assistenza tecnica autorizzato per la riparazione. Il prodotto non deve essere utilizzato fino a che non sarà stato riparato.
16. Non cercare in alcun modo di riparare il prodotto da soli. Rivolgersi sempre al produttore o al suo servizio di assistenza tecnica autorizzato per evitare rischi.
17. Se il forno emette del fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.
18. Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare una bollitura eruttiva ritardata; quindi bisogna fare attenzione quando si maneggia il contenitore per estrarlo.

19. Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi, spugne metalliche o oggetti affilati per pulire il vetro dello sportello del forno poiché possono graffiare la superficie e causare la frantumazione del vetro.
20. La lampada del forno a microonde non è destinata ad altri scopi.
21. Gli apparecchi non sono destinati ad essere azionati mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
22. Questo apparecchio è destinato al solo uso domestico e interno, come ad esempio:
 - aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - Case coloniche;
 - Dai clienti in hotel, motel, b&b e altri ambienti residenziali.
23. Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande. L'essiccazione di cibo o l'inserimento di indumenti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono causare il rischio di lesioni, accensione o incendio.
24. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati.
25. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e la


manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

- 26. Non utilizzare un pulitore a vapore per pulire l'interno del forno.
- 27. La porta o la superficie esterna del forno possono raggiungere temperature elevate quando l'apparecchio è in funzione.
- 28. **ATTENZIONE:** le parti accessibili possono diventare calde durante l'uso. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini quando è in funzione.
- 29. Durante l'uso l'apparecchio si surriscalda. Evitare di toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
- 30. Le superfici sono soggette a surriscaldarsi durante l'uso.

ATTENZIONE! LE SUPERFICI POSSONO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE QUANDO IL PRODOTTO È IN USO.

- 31. **AVVERTENZA:** è pericoloso per chiunque non sia un tecnico riparatore autorizzato eseguire qualsiasi operazione di riparazione o manutenzione che comporti la rimozione di coperture di protezione dall'esposizione all'energia microonde.
- 32. **AVVERTENZA:** contenitori metallici per cibo e bevande non possono essere utilizzati nel forno a microonde.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

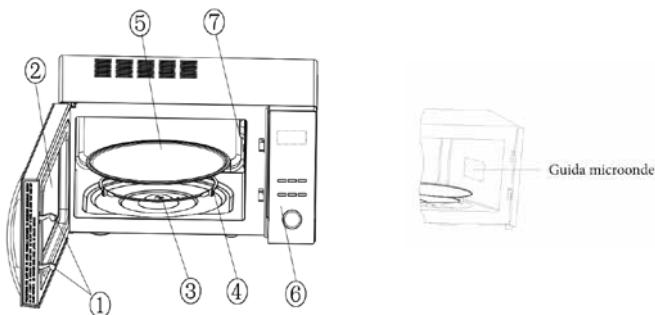

- 1) Sistema di chiusura di sicurezza della porta
Il microonde non entrerà in funzione se la porta non è stata chiusa correttamente.
 - 2) Finestra
Permette di tenere sotto controllo gli alimenti durante la cottura.
 - 3) Supporto girevole
 - 4) Anello girevole per piatto
 - 5) Piatto
La sua rotazione durante il funzionamento del forno a microonde aiuta a cuocere il cibo in modo uniforme.
- ATTENZIONE:** Posizionare prima l'anello girevole e appoggiare sopra il piatto facendolo combaciare con l'asse girevole.
- 6) Pannello di controllo
 - 7) Guida Microonde: Non rimuovere la copertura della guida

PANNELLO DI CONTROLLO



1. PRIMA DELLA COTTURA

Collegare la spina alla rete elettrica, il LED lampeggerà 3 volte e subito dopo sul display comparirà "1:00"; a questo punto è possibile selezionare ed impostare il menù di cottura desiderato.

2. MANOPOLA AUTO COOKING/TIME.WEIGHT

È possibile aumentare o diminuire il tempo di cottura, il peso degli alimenti o selezionare un programma di cottura tramite l'apposita manopola Auto Cooking/ Time.Weight

3. STOP/CLEAR

Premendo il tasto una sola volta è possibile interrompere la cottura mentre per annullare i programmi precedentemente impostati basterà premere il tasto due volte.

4. AUTO REMINDER

Al termine del programma di cottura precedentemente impostato, il display LED mostrerà "End" e verranno emessi tre segnali acustici. Il segnale acustico verrà ripetuto ad intervalli regolare di 3 minuti. Per interrompere il promemoria automatico, premere il tasto Stop/Cancel oppure aprire lo sportello.

5. FUNZIONE AUTOMATICA DI ATTIVAZIONE

Con il tasto Instant/Start è possibile impostare la modalità automatica di attivazione del microonde. Il forno si attiverà a potenza elevata per 1 minuto. È possibile aumentare o diminuire il tempo di cottura utilizzando l'apposita manopola Auto Cooking/ Time.Weight.

6. IMPOSTAZIONE TIMER

Il tasto Clock/Defrost, permette di impostare il timer per la partenza ritardata del microonde.

Ad esempio, se voglio che il forno si attivi tra due ore e mezzo, basterà seguire i seguenti passaggi:

	STEP	DISPLAY
1	Collegare la spina alla rete elettrica.	1:00
2	Tenere premuto il tasto Clock/Defrost per 3 secondi	1:00
3	Ruotare la manopola Time/weight per impostare l'ora	2:00
4	Premere ancora una volta il tasto Clock/Defrost	2:00
5	Ruotare la manopola Time/weight per impostare i minuti	2:30
6	Premere il tasto Clock/Defrost per confermare.	

7. MODALITÀ DI COTTURA

Ci sono diverse modalità per cuocere o riscaldare il cibo. Premere il tasto Micro Power, il display mostrerà le diverse modalità e relativa potenza: 100P - 80P - 60P - 40P - 20P

High power 100P	100% di potenza. Massima Potenza del microonde. Adatto per riscaldare il cibo.
Medium High Power 80P	80% di potenza. Adatto le cotture rapide.
Medium Power 60P	60% di potenza. Adatto per le cotture a vapore.
Medium Low Power 40P	40% di potenza. Applicabile per scongelare il cibo
Low Power 20P	20% di potenza. Adatto per mantenere il cibo caldo dopo la cottura.



ATTENZIONE

- È possibile impostare un tempo Massimo di cottura di 60 minuti.
- Non attivare mai il microonde vuoto.
- Se è necessaria una pausa durante la cottura, sarà sufficiente aprire lo sportello in qualsiasi momento o premere il tasto Stop/Clear e il microonde smetterà di funzionare in automatico. Per far riprendere la cottura, premere il tasto Instant/Start.

Esempio: Impostare una cottura Medio alta per 10 minuti		
	STEP	DISPLAY
1	Collegare la spina alla rete elettrica.	:
2	Selezionare il livello di potenza desiderato premendo il tasto Micro Power. Il display mostrerà man mano i diversi livelli di potenza.	80P
3	Impostare il tempo di cottura tramite l'apposita manopola Time/Weight.	10:00
4	Premere il tasto Instant/Start per iniziare la cottura.	

8. FUNZIONE EXPRESS

Questa funzione ti consentirà di riscaldare comodamente una tazza di acqua o bevanda, omettendo i passaggi dell'impostazione del tempo di cottura.

Premere il tasto Express, il display mostrerà 0:30/1:0/1:30 ogni volta che il tasto verrà premuto. Una volta scelto l'intervallo di cottura, basterà premere il tasto Instant/Start per far avviare il microonde.

Esempio		
	STEP	DISPLAY
1	Collegare la spina alla rete elettrica.	:
2	Premere il pulsante Express consecutivamente per selezionare la durata.	1:00
3	Premere il tasto Instant/Start per avviare il microonde.	

9. SCONGELARE

Questo modello è dotato della funzione Defrost per scongelare gli alimenti. Premere il tasto Defrost/Clock e il display mostrerà d.1-d.2-d.3 ogni volta che il tasto verrà premuto.

Impostazione di scongelamento	Alimento	Peso
d.1	Carne	0.1 – 2Kg
d.2	Pollame	0.2 – 3Kg
d.3	Pesce	0.1 - 0.9 Kg

ATTENZIONE

- È necessario girare il cibo durante il funzionamento per ottenere un effetto uniforme.
- Solitamente la fase di scongelamento del cibo richiede un tempo più lungo rispetto a quello della cottura

Esempio: Per scongelare 0.4kg di petto di pollo		
	STEP	DISPLAY
1	Collegare la spina alla rete elettrica	1:00
2	Premere il tasto Defrost/ Clock una volta per selezionare l'impostazione d.2.	d.2
3	Ruotare la manopola Time/Weight per selezionare il peso dell'alimento inserito nel microonde.	0.4
4	Premere il tasto Instant/Start per avviare la fase di scongelamento.	
5	Durante la fase di scongelamento, il microonde emetterà due segnali acustici per avvisarti di girare il cibo al suo interno. Una volta girato, premere il tasto Instant/Start per riprendere lo scongelamento.	

10. FUNZIONE AUTO COOKING

Questo apparecchio è dotato di alcune impostazioni di cottura predefinite in base al tipo di alimento. Una volta collegato il microonde alla rete elettrica, basterà ruotare la manopola Auto Cooking/Time. Weight per impostare il programma desiderato. Il display mostrerà A.1, A.2...A.8; scegliere il tipo di programma desiderato di cottura facendo riferimento alla tabella sottostante:

Display	Alimento	Quantità
A.1	Popcorn	Programma adatto per la preparazione di un sacchetto di mais da circa 85g.
A.2	Popcorn	Programma adatto per la preparazione di un sacchetto di mais da circa 100g.
A.3	Pizza	Programma adatto per riscaldare la pizza al taglio o una pizza congelata da circa 150g
A.4	Bevande	Adatto per riscaldare una bevanda da circa 250ml
A.5	Bevande	Adatto per riscaldare una bevanda da circa 500ml
A.6	Patate	Adatto per la cottura di circa 450g di patate. Si consiglia di tagliare le patate in pezzi da circa 5mm di larghezza.
A.7	Patate	Adatto per la cottura di circa 650g di patate. Si consiglia di tagliare le patate in pezzi da circa 5mm di larghezza.
A.8	Pesce	Programma adatto per la cottura a vapore di circa 450gr di pesce. Dopo aver lavato e deliscato il pesce, praticare delle incisioni sulla carne e posizionarlo su un piatto poco profondo dal diametro compreso tra i 22-27cm; irrorare leggermente con olio e avviare il microonde. Dopo la cottura, lasciar riposare il pesce per 2 minuti.

ATTENZIONE

La temperatura, il peso e la forma del cibo influiscono sui tempi e il metodo di cottura.

Esempio: Cuocere a vapore 450g di pesce		
	STEP	DISPLAY
1	Collegare la spina alla rete elettrica	:
2	Ruotare la manopola Auto Cooking/ Time.Weight per impostare il programma di cottura	A.8
3	Avviare la cottura premendo il tasto Instant/Start	6:30

11. PARTENZA RITARDATA DI COTTURA

Questo forno è dotato della funzione di partenza ritardata che consente di impostare preventivamente il programma di cottura e l'orario di avvio desiderato.

Esempio: Sono le 12:30, se vuoi che il forno si avvii alla massima Potenza (100P) per 9 minuti alle 14:20 basterà seguire i passaggi seguenti:

	STEP	DISPLAY
1	Collegare la spina alla rete elettrica	:
1.1	Premere il tasto Preset.Clock	00:00
1.2	Impostare l'ora attuale ruotando la manopola Auto Cooking/ Time. Weight	12:00
1.3	Premere il tasto Preset.Clock per confermare l'ora attuale	12:00
1.4	Impostare I minuti dell'orario attuale con la manopola Auto Cooking/Time .Weight	12:30
1.5	Premere Preset. Clock per confermare	12:30
2	Impostare il programma di cottura e l'orario di avvio desiderato	
2.1	Selezionare la Potenza di cottura con il tasto Micro Power	100P
2.2	Ruotare la manopola Auto Cooking/ Time.Weight il tempo di cottura necessario	9:00
2.3	Tenere premuto per 3 secondi il tasto Preset. Clock per tornare all'orario attuale.	
3	Impostare l'orario di avvio desiderato ripetendo i passaggi da 1.2 a 1.4	14:30
4	Premere il tasto Defrost/Clock per confermare la funzione di avvio ritardato. Il forno verrà attivato alle 14:30 come da impostazione.	
5	Per verificare l'orario di avvio ritardato preimpostato basterà premere il tasto Defrost/Clock	

12. COTTURE PERSONALIZZATE

Per ottenere il miglior risultato di cottura, alcune ricette richiedono diverse modalità e tempi di cottura. Puoi programmare il tuo menù personalizzato seguendo i passaggi seguenti:

Esempio: vuoi cuocere per 3 minuti alla massima potenza (100P), e poi 9 minuti a bassa potenza (20P).

	STEP	DISPLAY
1.	Collegare la spina alla rete elettrica	100P
1.1	Premere il tasto Preset.Clock	3:00
2.	Impostare l'ora attuale ruotando la manopola Auto Cooking/ Time. Weight	20P
2.1	Premere il tasto Preset.Clock per confermare l'ora attuale	9:00
3	Impostare i minuti dell'orario attuale con la manopola Auto Cooking/Time .Weight	

NOTA: è possibile impostare fino a 4 diverse modalità di cottura.

13. FUNZIONE BLOCCO BAMBINI

Utilizzare questa funzione per bloccare il pannello di controllo in modo che i bambini non possano attivare il forno accidentalmente.

Per attivare o disattivare questa funzione sarà sufficiente tenere premuto il tasto Stop/Cancel per circa 3 secondi.

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dal prodotto.
2. Posizionare il forno a microonde su una superficie piana, asciutta e stabile, lontano da fonti di calore e umidità.
3. Per garantire una ventilazione sufficiente, la distanza tra il retro del microonde e il muro deve essere di almeno 10 cm. Lasciare ai lati del microonde almeno 5 cm di spazio e almeno 20 cm nella parte superiore. La distanza del microonde dal suolo dovrebbe essere di almeno 85 cm.
4. Posizionare il microonde lontano dalla TV, radio o antenne; potrebbe provocare disturbi di ricezione. Mantenere una distanza di almeno 5m.
5. Azionare il microonde solo dopo aver accuratamente chiuso lo sportello.
6. Non posizionare e utilizzare il microonde all'interno di un armadio o di un mobile.
7. Durante il primo utilizzo, il forno potrebbe emettere un leggero

fumo che si attenuerà fino a scomparire durante i successivi utilizzi. Prima di utilizzare il forno per la prima volta, si consiglia di posizionare un bicchiere d'acqua all'interno e azionare il microonde alla massima potenza (HIGH). Ripetere l'operazione più volte.

ATTENZIONE

Utilizzare unicamente contenitori adatti alla cottura a microonde. In generale, i contenitori in ceramica o vetro sono adatti alla cottura a microonde. Per quanto riguarda la plastica, utilizzare solo contenitori in plastica idonei alla cottura a microonde.

Non utilizzare mai i contenitori di metallo per la cottura a microonde e la cottura combinata. Puoi prendere il riferimento di sotto la tabella.

Materiale	Adatto alla cottura a microonde	Note
Ceramica resistente al calore	SI	Non utilizzare mai ceramiche decorate
Plastica idonea alla cottura a microonde	SI	Non può essere utilizzato per le cotture a microonde che richiedono una cottura lunga
Vetro resistente al calore	SI	
Contenitore in metallo	NO	Non adatto alla cottura a microonde
Contenitori smaltati	NO	Scarsamente resistente al calore. Non può essere utilizzato per la cottura a microonde
Contenitori in Bamboo e Carta	NO	Scarsamente resistente al calore. Non può essere utilizzato per la cottura a microonde

CONSIGLI

I seguenti fattori possono influire sul risultato della cottura:

Sistemazione del cibo: Posizionare gli alimenti più spessi verso l'esterno del piatto, e gli alimenti più sottili verso il centro. Non sovrapporre gli alimenti se possibile.

Tempo di cottura: Iniziare la cottura del cibo impostando un lasso di tempo inferiore a quello realmente necessario. Una volta terminato il tempo di cottura impostato, valutare la cottura del cibo ed eventualmente impostare di nuovo il timer in base alle necessità.

Cucinare il cibo in modo uniforme: Gli alimenti come il pollo, gli hamburger o la bistecca devono essere girato almeno una volta durante la cottura.

A seconda del tipo di alimento, mescolare un paio di volte durante partendo dall'esterno e portando il cibo verso il centro del piatto.

Consentire il tempo di attesa: Al termine dei tempi di cottura, lasciare il cibo nel forno per qualche minuto, questo permette al cibo di completare il suo ciclo di cottura e di raffreddarlo in modo graduale.

PULIZIA E MANUTENZIONE



ATTENZIONE

Pulire regolarmente il forno dopo ogni utilizzo rimuovendo dal suo interno qualsiasi residuo di cibo.



ATTENZIONE

1. Rimuovere sempre la spina dalla presa elettrica prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione del prodotto. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

2. La mancata pulizia del forno può comportare un deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla durata dell'apparecchio e portare a situazioni di pericolo.

3. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire il forno.

4. Non rimuovere la copertura della guida microonde durante la pulizia.

5. Durante gli utilizzi del prodotto, potrebbero crearsi dei cattivi odori all'interno del microonde; seguendo questi semplici passaggi sarà possibile eliminarli:


a. Inserire alcune fette di limone in una tazza, quindi attivare il microonde ad alta temperatura per 2-3 minuti.

b. Inserire alcune fette di buccia d'arancia in forno quindi attivare il microonde ad alta temperatura per 1 minuto.

Pulire la parte esterna e le pareti interne con un panno morbido inumidito con acqua.

Pulire il piatto e l'anello girevole con acqua e sapone neutro avendo cura di risciacquarli accuratamente.

ETICHETTA DATI

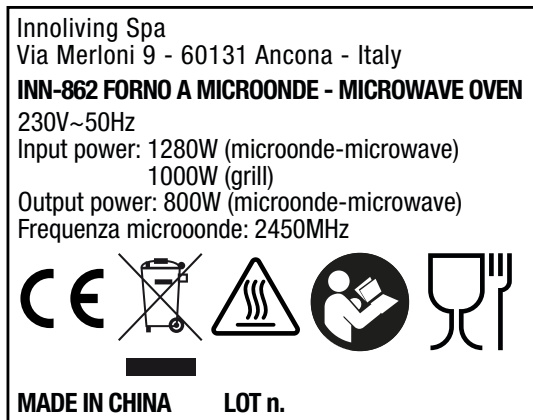

Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Per contatto con alimenti.



La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata durante l'utilizzo.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Thank you for purchasing Innoliving microwave oven INN-862. Read carefully the instructions manual and keep this manual safe for future references.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the followings

1. Read carefully the instruction manual.
2. Before connecting the device, please check that the mains voltage indicated on the rating label correspond to those of the local power supply. The rating label is located on the appliance.
3. To reduce the risk of fire:
 - a. Avoid over cooking the food
 - b. Remove the closing laces from the plastic or paper bags before placing them in the oven.
 - c. Clean the inside of the microwave with a damp cloth after each use, and make sure to dry it thoroughly. The fat left in the oven cavity may overheat during subsequent use and cause smoke or fire.
 - d. In case of smoke, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - e. When heating food in plastic or paper containers, frequently check the oven to avoid possible fires.
4. To reduce the risk of explosion:
 - a. **WARNING:** Do not heat liquids and other foods in sealed containers as they may cause explosions. Bottles with a screw cap or teats are considered sealed containers.
 - b. Use large containers to heat liquids and avoid removing the container immediately after heating

it. It is advisable to wait a few minutes before removing the liquids from the microwave to avoid the risk of burns.

c. Potatoes, sausages and chestnuts should be peeled or drilled before cooking. Do not cook the eggs with their shell and do not heat the hard-boiled eggs with the shell; they could explode even at the end of heating in the microwave.

d. The contents inside baby bottles and baby food jars must be stirred at the end of the heating in the microwave and its temperature must be tested before consumption in order to avoid burns.

5. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by an authorized technical assistance service to avoid any hazards.
6. After cooking, the containers are very hot. Use gloves to take out food containers, make sure to direct the steam away from face and hands to avoid burns.
7. To prevent the plate from breaking:
 - a. Allow it to cool completely down before cleaning it.
 - b. Do not place hot food or utensils on the cold plate.
 - c. Do not place frozen food or utensils on the warm turntable.
8. Make sure the tools do not touch the inside walls during cooking.
9. Use only utensils suitable for use in microwave ovens.
10. Do not store food or other things inside the oven.
11. Do not use the oven without liquids or food inside. This could damage the oven.
12. When the appliance is used in combination

mode, children should only use the oven under adult supervision due to the high temperatures generated.


13. Using accessory not recommended by the manufacturer can cause injury to people.
14. Do not use outdoors.
15. **WARNING:** If the door or its seals are damaged or in case of malfunction, do not use the oven and contact the manufacturer or its authorized after-sales service. Do not use this product until it's not properly repaired.
16. Do not attempt to repair the product by yourself. Always contact the manufacturer or his authorized after sales service to avoid any risk.
17. If the oven emits smoke, turn off or unplug the appliance immediately and keep the door closed to suffocate flames.
18. Heating beverages in microwave oven may cause a delayed eruptive boiling; so pay attention when handling the container to extract it.
19. Do not use abrasive or aggressive detergents, metal sponges or sharp objects to clean the oven door as they can scratch the surface and cause glass crushing.
20. The microwave oven lamp is not intended for other purposes.
21. The appliances are not intended to be operated by an external timer or a separate remote control system.
22. This appliance is intended for domestic and internal use only, such as:
 - kitchen areas for staff in shops, offices and other work environments;

- farmhouses;
 - from customers in hotels, motels, B&B and other residential environments.
23. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying food or inserting clothing, slippers, sponges, damp cloths and similar may cause the risk of injury or fire.
 24. This appliance can be used by children from 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or without experience or knowledge of the product only under the supervision of a responsible person or in case they received specific information about the safe use of the appliance and they understood the risks associated with it.
 25. Do not allow children to play with the appliance. Cleaning and maintenance operations should not be performed by children without adult supervision.
 26. Do not use any steam cleaner to clean the inside of the microwave.
 27. The oven door and the other surfaces can reach high temperature during use.
 28. **WARNING:** Keep the product out of reach of children when in use.
 29. During use, the appliance becomes hot. Avoid touching the heating elements inside the oven.
 30. Surfaces are subject to overheating during use.
WARNING! SURFACES CAN REACH HIGH TEMPERATURES WHEN THE PRODUCT IS IN USE.
 31. **WARNING:** it is dangerous for anyone other than an authorized repair technician to perform any repair or maintenance operation that involves the removal of protective covers from exposure to

microwave energy.


32. WARNING: Metal food and drink containers can not be used in the microwave oven.

PRODUCT DESCRIPTION

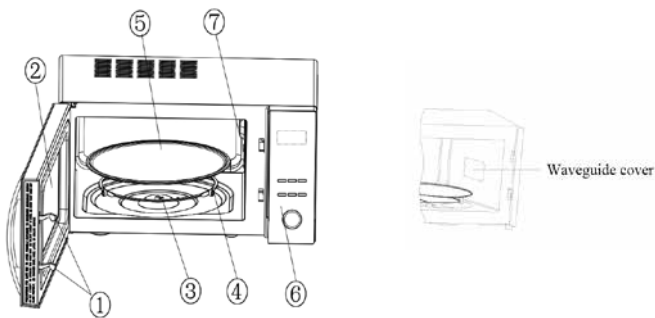

- 1) Door Lock
The microwave will not start operating if the door has not been properly closed.
 - 2) Glass Door
Allow the user to see the cooking status.
 - 3) Rotating Axis
 - 4) Rotating Ring
 - 5) Turntable
Its rotation during the operation of the microwave oven helps to cook the food evenly.
- CAUTION:** Place the rotating ring and then place the plate on it.
- 6) Control Panel
 - 7) Waveguide cover: never remove the waveguide cover.

CONTROL PANEL

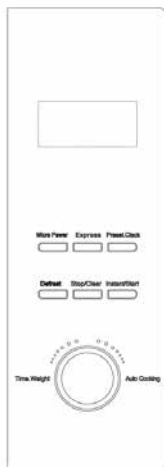

1. BEFORE COOKING

Connect the plug to the mains, the LED will flash 3 times and immediately afterwards the display will show "1:00"; now you can select and set the desired cooking menu.

2. TIME/WEIGHT KNOB

It is possible to increase or decrease the cooking time by rotating the knob.

3. STOP/CLEAR BUTTON

Press this button once to stop cooking; if you want to cancel the previously set programs just press the button twice.

4. AUTO REMINDER

At the end of the cooking program, the display will show "End" and three beeps will sound. The acoustic signal will be repeated at regular intervals of 3 minutes. To stop the automatic reminder, press the Stop/Cancel button or open the door.

5. INSTANT COOKING

With the Instant / Start button you can set the automatic microwave activation mode. The oven will start at high power for 1 minute. It is possible to increase or decrease the cooking time using the appropriate Auto Cooking/ Time.Weight knob.

6. TIME SETTING

The Clock / Defrost button allows you to set the timer for delayed microwave start.

For example, if you want the oven to start in two and a half hours, just follow the steps below:

	STEP	DISPLAY
1	Connect the plug to the mains.	1:00
2	Press and hold the Clock / Defrost button for 3 seconds	1:00
3	Turn the Time / Weight knob to set the time	2:00
4	Press the Clock / Defrost key once more	2:00
5	Turn the Time/weight knob to set the minutes	2:30
6	Press the Clock/Defrost button to confirm.	

7. COOKING MODE

There are different modes to cook or heat up food. Press the Micro Power button, the display will show different modes and the related cooking power: 100P - 80P - 60P - 40P - 20P.

High power	100% power. Maximum power of the microwave. Suitable for heating food.
Medium High Power	80% power. Suitable for fast cooking.
Medium Power	60% power. Suitable for steam cooking.
Medium Low Power	40% power. Suitable for defrosting food
Low Power	20% power. Suitable for keeping food warm after cooking.



CAUTION

- The maximum cooking time that can be set is 60 minutes.
- Never activate the microwave if empty.
- If a pause is required during cooking, just open the door at any time and the microwave will stop working automatically. To resume cooking, press the Instant/Start button.

E.g: Set a medium high cooking mode for 10 minutes

	STEP	DISPLAY
1	Connect the plug to the mains	:
2	Select the desired power level by pressing the Micro Power button. The display will show different power level gradually.	80P
3	Set the cooking time by using the appropriate knob.	10:00
4	Press the Instant/Start button to start cooking.	

8. EXPRESS FUNCTION

This function allows to heat up a cup of water or drink, omitting the cooking time steps.

Press the Express button, the display will show 0:30/1:0/1:30 each time the button is pressed. Once you have chosen the pre-set cooking time, press the Instant/Start button to activate the microwave.

Example

	STEP	DISPLAY
1	Connect the plug to the mains.	:
2	Press the Express button consequently to set the desired cooking time.	1:00
3	Press the Instant/Start button to activate the microwave.	

9. DEFROSTING FUNCTION

This model is equipped with a defrosting function. Press the Defrost/Clock button and the display will show d.1-d.2-d.3 each time the button is pressed.

Defrost settings	Food	Weight
d.1	Meat	0.1 – 2Kg
d.2	Poultry	0.2 – 3Kg
d.3	Seafood	0.1 - 0.9 Kg

CAUTION

- a. It is necessary to turn the food during operation to obtain a uniform effect.
- b. Usually the defrosting phase of the food takes a longer time than cooking.

Example: To defrost 0.4kg of chicken breast		
	STEP	DISPLAY
1	Connect the plug to the mains.	1:00
2	Press the Defrost/ Clock button once to select the setting d.2.	d.2
3	Turn the Time/Weight knob to select the weight of the food.	0.4
4	Press the Instant/Start button to start the defrosting function.	

10. AUTO COOKING FUNCTION

This appliance has some default cooking settings according to the food you would like to prepare. Once the microwave is connected to the mains, just turn the Auto Cooking / Time.Weight knob to set the desired program. The display will show A.1, A.2 ... A.8; choose the type of cooking program desired, referring to the table below:

Display	Food	Quantity
A.1	Popcorn	Suitable for the preparation of about 85gr of popcorn.
A.2	Popcorn	Suitable for the preparation of about 100gr of popcorn.
A.3	Pizza	Program suitable for heating some slices of pizza or a frozen pizza of about 150g
A.4	Drinks	Suitable for heating up around 250ml of any drinks.
A.5	Drinks	Suitable for heating up around 500ml of any drinks.
A.6	Potatoes	Suitable for cooking about 450gr of potatoes. Cut the potatoes into strips of about 5 mm wide.
A.7	Potatoes	Suitable for cooking about 650gr of potatoes. Cut the potatoes into strips of about 5 mm wide.
A.8	Seafood	Program suitable for steaming about 450gr of fish. After washing and having removed the bones the fish, make incisions on the meat and place it on a shallow plate of 22-27cm of diameter; lightly sprinkle with oil and start the microwave. After cooking, let the fish rest for about 2 minutes

NOTE

Temperature, weight and shape of the food could affect the cooking times and method.

Example: Steam cooking 450g of seafood		
	STEP	DISPLAY
1	Connect the plug to the mains	:
2	Press the Auto Cooking button to set the desired cooking menu	A.8
3	Press the Instant/Start button to activate the microwave.	6:30

11. DELAYED COOKING DEPARTURE

This oven is equipped with a delayed start function which allows you to pre-set the cooking program and the desired start time.

Example: It is 12:30, if you want the oven to start at maximum power (100P) for 9 minutes at 2:20 pm just follow the steps below:

	STEP	DISPLAY
1	Connect the plug to the mains.	:
1.1	Press and hold the Preset/Clock button for 3 seconds.	00:00
1.2	Set the current time by turning the Time/ Weight knob	12:00
1.3	Press the Preset /Clock button again to confirm the time set.	12:00
1.4	Set the minutes of the current time by turning the AutoCooking/ Time.Weight knob	12:30
1.5	Press the Preset / Clock button to confirm	12:30
2	Set the cooking program and the desired start time	
2.1	Select the cooking mode by pressing the Micro Power button	100P
2.2	Turn the Auto Cooking/ Time.Weight knob to set the desired cooking mode	9:00
2.3	Press and hold the Preset/ Clock button for 3 seconds to return to the current time	
3	Set the desired start time by repeating steps 1.2 to 1.4	14:30
4	Press the Preset/ Clock button to confirm the delayed start function. The oven will be activated at 2.30 pm as per setting.	
5	To check the preset delayed start time, just press the Preset/ Clock button	

12. CUSTOMIZED COOKING

To obtain the best cooking result, some recipes require different modes and cooking times. You can program your personalized menu by following the steps below:

Example: you want to cook for 3 minutes at maximum power (100P), and then 9 minutes at low power (20P).

	STEP	DISPLAY
1.	Press the Micro Power button to select the power level required for the first cooking phase.	100P
1.1	Turn the Autocooking/Time.Weight knob to set the time	3:00
2.	Press the Micro Power button to select the power level required for the second cooking phase.	20P
2.1	Turn the Autocooking/Time.Weight knob to set the time	9:00
3	Press the Instant/Start button to activate the microwave.	

NOTE: It is possible to set up to 4 different cooking modes.

13. CHILD LOCK FUNCTION

Use this function to lock the control panel so that children can not activate the oven accidentally. To activate or deactivate this function, simply press and hold the Pause / Cancel button for about 3 seconds.

INSTALLATION

1. Remove all packing materials from the product.
2. Place the microwave oven on a flat, dry and stable surface away from heat sources and moisture.
3. To ensure sufficient ventilation, the distance between the back of the microwave and the wall must be at least 10 cm. Leave at least 5 cm of space at the sides of the microwave and at least 20 cm at the top. The microwave distance from the ground should be at least 85 cm.
4. Place the microwave away from the TV and radio; it may cause reception disturbances. Keep a distance of at least 5m.
5. Start the microwave only after carefully closing the door.
6. Do not place and use the microwave inside a cabinet or any other furniture.
7. During the first use, the oven may emit a light smoke that will disappear during subsequent use. Before using the oven for the first

time, we recommend placing a glass of water inside and start the microwave at maximum power (HIGH). Repeat the operation several times.

WARNING

Only use containers suitable for microwave cooking. In general, ceramic or glass containers are suitable for microwave cooking. As regards the plastic, use only containers suitable for microwave cooking. Never use metal containers for microwave cooking and combination cooking.

Material	Suitable for microwave cooking	Note
Heat resistant Ceramic	YES	Never use decorated ceramic
Plastic suitable for microwave cooking	YES	It can not be used for food that requires long cooking
Heat-resistant glass	YES	
Metal container	NO	Not suitable for microwave cooking
Enamelled containers	NO	Poorly heat resistant. It cannot be used for microwave cooking.
Bamboo and paper containers	NO	Poorly heat resistant. It cannot be used for microwave cooking.

TIPS

The following factors may affect the cooking results:

Food arrangement: Place thicker foods on the outside part of the dish, and thinner foods in the center. Do not overlap the foods if possible.

Cooking Time: Start cooking food by setting a shorter time than actually needed. Once finished the cooking time set, evaluate the cooking of the food and if necessary, set the timer again as needed.

Cooking food evenly: Food such as chicken, hamburgers or steak should be turned at least once during cooking.

Depending on the type of food, mix a couple of times while cooking starting from the outside and bringing the food to the center of the dish.

Waiting time: At the end of cooking time, leave the food in the oven for a few minutes, this allows the food to complete its cooking cycle and cool it gradually.

CLEANING AND MAINTENANCE

 **WARNING!** Clean the oven regularly after each use making sure to remove any food residue from the inside.

 **WARNING**


1. Always remove the plug from the electrical outlet before proceeding with any cleaning and maintenance operation of the product. Do not immerse the product in water or other liquids.
2. Failure to clean the oven may result in decay of the surface which could adversely affect the life of the appliance and may lead to dangerous situations.
3. Do not use aggressive or abrasive detergents to clean the oven.
4. Do not remove the microwave guide cover during cleaning.
5. During the use of the product, bad odors may develop inside the microwave; by following these simple steps it will be possible to delete them:
 - a. Place a few slices of lemon in a cup, then activate the microwave at high temperature for 2-3 minutes.

b. Put some slices of orange peel in the oven and then activate the microwave at a high temperature for 1 minute..

Clean the outside and inside walls with a soft cloth moistened with water.

Clean the plate and the rotating ring with water and neutral soap, taking care to rinse them thoroughly.

RATING LABEL

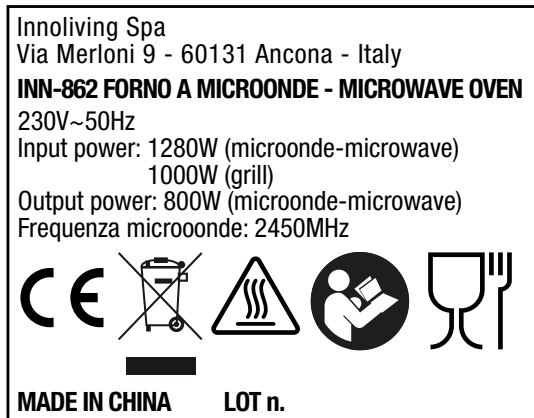

The product is made conforming with all the applicable European regulations.



Read carefully the user manual.



For food contact.



The temperature of accessible surfaces can be high during use.



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)"

The crossed-out dust bin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014



Innoliving Spa
Via Merloni, 9
60131 Ancona Italy
Tel 071 2133550
www.innoliving.it

MADE IN CHINA

