

innoliving

**FORNO ELETTRICO 25L CON
VENTILAZIONE**



INN-791
MANUALE D'USO
USER MANUAL

Grazie per aver acquistato il forno elettrico INN-791 INNOLIVING.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e conservare il presente manuale per future consultazioni.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

L'uso di apparecchi elettrici richiede il rispetto di alcune regole fondamentali, quali:

1. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni. Usare il prodotto solo per gli scopi per cui è stato progettato. Assicurarsi che l'apparecchio venga collegato ad una presa di corrente con alimentazione adeguata, verificare la potenza e la tensione richiesti dal dispositivo nell'etichetta dati. Non utilizzare l'apparecchio collegandolo ad una presa con collegamenti multipli. Ciò può provocare un corto circuito.
2. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio. Non spostare il forno quando in uso.
3. È necessaria un'attenta supervisione se l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni. Tenere lontano dalla portata di animali durante l'uso. Questo prodotto può essere utilizzato da bambini da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza se sotto supervisione oppure se hanno ricevuto istruzioni per l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Le operazioni

- di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sotto supervisione.
4. Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, evitare il contatto del prodotto con acqua o altri liquidi. Non posizionare il prodotto dove può cadere o bagnarsi con acqua o altro liquido. Mai immergere il filo elettrico, la spina, o il coperchio con comandi di controllo in acqua o altro liquido.
 5. Evitare che il cavo penda dal tavolo o dal piano di utilizzo, o entri in contatto con superfici calde. Nel caso succeda, staccare la spina e verificare l'integrità del cavo. Posizionare l'apparecchio su di un piano di lavoro non inclinato, sicuro e stabile, non posizionarlo vicino al bordo del piano di lavoro. Assicurarsi sempre che sia il forno che i cavi sciolti non siano alla portata dei bambini
 6. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati. Controllare regolarmente il buono stato del cavo e della spina elettrica. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
 7. Non posizionare il dispositivo sopra o vicino ad un bruciatore elettrico o a gas, un forno elettrico o a microonde.
 8. Durante il funzionamento del forno, mantenere almeno 10 centimetri di spazio su tutti i lati del forno per consentire una corretta circolazione dell'aria.
 9. Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo dalla rete elettrica, quando il forno non è in uso e prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

10. Per estrarre la spina dalla presa di alimentazione non tirare mai il cavo, ma utilizzare la spina.
11. È necessario prestare estrema attenzione quando si estrae dal forno o si sposta un contenitore contenente olio caldo o altri liquidi caldi al suo interno.
12. Non coprire le parti interne del forno con carta di alluminio. Questo potrebbe causare il surriscaldamento del forno.
13. Usare estrema cautela quando si rimuove il vassoio dall'interno del forno, soprattutto se contenente liquidi caldi.
14. Non pulire l'apparecchio con spugne metalliche, per la pulizia seguire le istruzioni presenti al paragrafo "PULIZIA E MANUTENZIONE".
Lasciare raffreddare prima di inserire o disinserire parti del dispositivo e prima delle operazioni di pulizia.
15. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'utilizzo.
16. Gli alimenti troppo ingombranti o gli utensili metallici non devono essere inseriti nell'apparecchio, potrebbero causare un incendio o il rischio di scosse elettriche.
17. Non posizionare nessun oggetto sopra il forno, non coprire il forno con materiale infiammabile durante il funzionamento, in quanto potrebbe causare incendi. Non usare alcun accessorio diverso da quelli raccomandati dal fabbricante, utensili o accessori non adatti potrebbero incendiarsi, causare corto circuito o danni alle persone.
18. È opportuno esercitare estrema cautela quando si utilizzano contenitori la cui composizione sia diversa dal metallo o vetro.
19. Non posizionare nessuno dei seguenti materiali nel forno: cartone, plastica, carta.

20. Quando il prodotto non è in uso, non conservare nulla all'interno del forno, ad eccezione degli accessori forniti in dotazione e/o consigliati dal produttore.
21. Indossare sempre guanti protettivi e isolanti quando si inseriscono o rimuovono oggetti dal forno caldo.
22. Non utilizzare l'apparecchio per l'uso diverso da quello previsto dal presente manuale. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.
23. Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso DOMESTICO, ma può essere utilizzato nelle zone per cucinare riservate al personale, in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro, in fattorie, da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti professionali e luoghi simili.
24. Non smontare il prodotto, tentare di riparare o cambiare la spina elettrica in alcun modo. Rivolgersi sempre al centro di assistenza autorizzato per ricevere assistenza tecnica.
25. Questo apparecchio non deve essere utilizzato per mezzo di un timer esterno o un controllo remoto separato.
26.  La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata durante l'utilizzo.




- 1. Impostazione Temperatura
- 2. Impostazione cottura
- 3. Luce (interna)
- 4. Ventilazione (interna)
- 5. Impostazione timer e luce interna
- 6. LED accensione
- 7. Porta in vetro
- 8. Griglia
- 9. Teglia
- 10. Manico removibile per teglia/griglia

IMPOSTAZIONE COTTURA


IMPOSTAZIONE COTTURA

- 1. Cottura parte superiore
- 2. Cottura piano inferiore
- 3. Cottura piano superiore e inferiore
- 4. Cottura piano superiore e ventilazione
- 5. Cottura piano inferiore e ventilazione
- 6. Cottura piano superiore/ inferiore e ventilazione

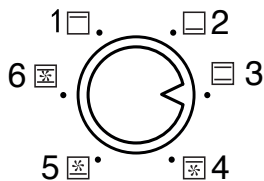

IMPOSTAZIONE TIMER E LUCE

Quando il timer è attivo, la luce interna è accesa.
 Quando il timer non è attivo, la luce interna è spenta.

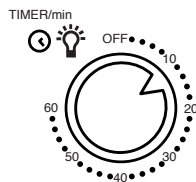

PRIMA DELL'UTILIZZO

- Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente intorno al forno.
- Assicurarsi che il forno sia completamente asciutto prima dell'utilizzo.
- Il forno non deve essere posto su superfici di legno non trattato. Posizionare il forno su una superficie resistente al calore.
- I piedini del forno possono lasciare piccoli segni sul piano di appoggio, è possibile rimuovere i segni, utilizzando un panno morbido.

UTILIZZO DEL FORNO

- Impostare la temperatura desiderata per la cottura ruotando la manopola in senso orario.
- Girare la manopola del timer per impostare il tempo di cottura.
- La spia di accensione e la luce interna si accendono una volta che è stato inserito il timer, e si spegneranno quando il timer è su 0.
- Una volta terminato il tempo di cottura, il timer si spegne automaticamente e lo spegnimento sarà accompagnato da un segnale acustico.
- Se si vuole interrompere la cottura prima del tempo impostato, girare il timer su 0 per spegnere il forno.
- Durante il primo utilizzo il forno potrebbe emettere un leggero vapore che si attenuerà nei successivi 5-10 minuti.
- Per ottenere una migliore cottura si consiglia di preriscaldare il forno per circa 10-15 minuti.

MODALITA' COTTURA GRILL

- Lasciare la porta del forno leggermente aperta.
- Impostare la modalità di cottura sulla parte superiore.
- Impostare la temperatura a 230°C.
- Impostare il timer sul tempo di cottura desiderato.
- Una volta terminata la cottura, ruotare la manopola del timer su 0 per spegnere il forno.

DOPO L'UTILIZZO

- Impostare la manopola del Timer in posizione 0.
- Impostare la manopola di temperatura in posizione 0.
- Scollegare la spina dalla rete elettrica.
- Lasciare che il forno si sia completamente raffreddato, prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare la spina dalla rete elettrica e lasciare che il forno si raffreddi completamente.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Le superfici possono essere pulite utilizzando un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare spugne abrasive o utensili affilati per pulire l'apparecchio.
- Pulire l'interno del forno con un panno umido.

ETICHETTA DATI



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso



Per contatto con alimenti



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Thank you for purchasing INNOLIVING electric oven INN-791.

Ready carefully use instructions and keep this manual for future references.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, which include the followings:

1. Please read this instruction manual carefully. Use the product only for the intended purpose. Make sure that the appliance is connected to a power outlet with an adequate power and the voltage of local electric circuit corresponds to the one shown in the rating label. Do not use the appliance by connecting it to a multiple socket outlet. This can cause a short circuit.
2. Do not touch hot surfaces. Do not move the oven when used.
3. Careful supervision is necessary if the appliance is used near children. Keep the product and its power cord out of the reach of children under 8 years old. Keep the product out of reach of animals during use. This product can be used by children older than 8 and persons with reduced physical, mental or sensory capabilities, or lack of experience and knowledge if under supervision or if they received instructions for safe use of the appliance and they understood the related dangers. Make sure children do not play with the appliance. Cleaning and

- maintenance operations should not be carried out by children unless they are at least 8 years old and under supervision.
4. To protect yourself from the risk of electric shock, avoid contact with water or other liquids. Do not place the product where it may fall in water or other liquid. Never immerse the wire, plug, or lid with panel controls in water or other liquid.
 5. Avoid the cable hanging from the table or the worktop, or come into contact with hot surfaces. If it happens, disconnect the plug and verify the integrity of the cable. Use it on a safe and stable work surface, and do not place it near the edge of the worktop. Always make sure that both the oven and loose cables are out of the reach of children.
 6. Do not use the appliance if the cable or plug are damaged. Regularly check the good condition of the cord and plug. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after sales service or, in any case, by a qualified person in order to prevent any risk.
 7. Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.
 8. When operating the oven keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
 9. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.

- Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.
10. To disconnect, turn the control to OFF, before removing the plug. Always hold the plug, but never pull the cord.
 11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
 12. Do not cover any part of the oven with metal foil. This may cause overheating of the oven.
 13. Use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease or other hot liquids.
 14. Do not clean the appliance with metal scouring pads. For cleaning operations follow the instruction on the paragraph CLEANING AND MAINTENANCE OPERATIONS. Let the oven cool before inserting or disinserting parts of the device and before cleaning operations.
 15. Never leave the appliance unattended during use.
 16. Oversized foods or metal utensils must not be inserted into the appliance as they may create a fire or risk of electric shock.
 17. Do not place any item on the oven or cover the oven with flammable material during operation as it may cause fire. Do not use any different accessory from the recommended by manufacturer, unsuitable tools or accessories could cause fire, short circuit or damages to people.
 18. Extreme caution should be exercised when using

- containers constructed of anything other than metal or glass.
19. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
 20. When the product is not in use do not store anything, except for accessories as supplied/suggested by manufacturer.
 21. Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.
 22. Do not use appliance for other than its intended use. Any other use has to be considered improper and dangerous.
 23. This appliance has been conceived for household use only, but it can be used in cookery areas reserved for staff, shops, offices and other places of work, farms, hotels, motels bed and breakfast and other professional premises and similar places.
 24. Do not dismantle the product, try to repair or change the power plug in any way. Always address to an authorized customer care center to receive technical assistance.
 25. This appliance must not be used with an external timer or separate remote control.
 26.  The temperature of accessible surfaces can be high during use.


PRODUCT DESCRIPTION



1. Temperature setting
2. Cooking setting
3. Power light (interior)
4. Ventilation (interior)
5. Timer setting and interior power light
6. Led power ON
7. Glass door
8. Grid
9. Bake pan
10. Removable handle for bake pan/grid


COOKING SETTING:

1. Upper part cooking
2. Lower part cooking
3. Upper and lower part cooking
4. Upper part cooking and ventilation
5. Lower part cooking and ventilation
6. Upper part cooking/lower and ventilation

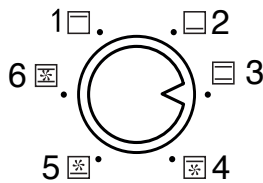

TIMER AND POWER LIGHT SETTING

When the timer is on, the intern light is ON
 When the timer is off, the intern light is OFF

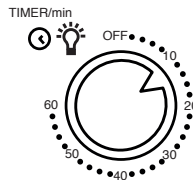

BEFORE USE

- Ensure that there is enough ventilation around the oven.
- Ensure that the oven is completely dry before use.
- The oven should not be placed on untreated wooden surface. Place the oven on a heat resistant surface.
- The feet of the oven can leave some marks on the table, if this happens, remove the marks with a damp cloth.

OVEN USE

- Turn the thermostat dial clockwise to the desired temperature.
- Turn the timer dial clockwise to the desired cooking time.
- The inside lamp and the power light will light up when the timer is turned on, and will go out when the timer is turned to OFF.
- When the cooking time is over, the timer will auto shut off and the bell will ring.
- If the cooking is finished earlier than the set cooking time, please turn back the timer to OFF to turn off the oven.
- In the first use of this oven, there might be some light smoke coming out from the oven. After 5-10 minutes the smoke will disappear.
- In order to get better cooking performance, it is recommended to pre-heat the oven about 10-15 minutes.

GRILL COOKING

- Leave the door at the open point.
- Turn the selector to GRILL setting (top heating).
- Turn the temperature dial to 230 .
- Turn the timer to the desired grill time.
- When the grill cooking is done, turn back the timer to OFF to turn off the oven.

AFTER USE

- Turn back the timer to 0
- Turn the selector to 0
- Unplug the appliance from the outlet.
- Wait until the oven is completely cool before any cleaning or maintenance operation.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Unplug the appliance and allow it to cool before cleaning.
- Do not immerse the appliance in water. All surfaces can be cleaned with a clean damp cloth.
- If stains still appear, it is recommended to use soap.
- Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the appliance.

RATING LABEL



This product complies with all applicable European directives.



Read carefully the instruction manual



Food Contact



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) "

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste.

The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 cm. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

innoliving

Innoliving Spa
Via Merloni, 9
60131 Ancona Italy
Tel 071 2133550
www.innoliving.it

MADE IN CHINA



Rev.04_07.2021