

innoliving

easy tech, easy life

FRIGGITRICE AD ARIA 4.5L



INN-799
MANUALE D'USO
USER MANUAL



Grazie per aver acquistato la friggitrice ad aria INN-799 INNOLIVING.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e conservare il presente manuale per future consultazioni.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA


L'uso di apparecchi elettrici richiede il rispetto di alcune regole fondamentali, quali:

1. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni. Usare il prodotto solo per gli scopi per cui è stato progettato. Assicurarsi che l'apparecchio venga collegato ad una presa di corrente con alimentazione adeguata, verificare la potenza e la tensione richiesti dal dispositivo nell'etichetta dati. Assicurarsi che la presa sia dotata di presa di terra. Non utilizzare l'apparecchio collegandolo ad una presa con collegamenti multipli. Ciò può provocare un corto circuito.
2. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio. Non spostare la friggitrice ad aria quando in uso.
3. È necessaria un'attenta supervisione se l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni. Tenere lontano dalla portata di animali durante l'uso. Questo prodotto può essere utilizzato da bambini da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza se sotto supervisione oppure se hanno ricevuto istruzioni per l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sotto

supervisione.

4. Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, evitare il contatto del prodotto con acqua o altri liquidi. Non posizionare il prodotto dove può cadere o bagnarsi con acqua o altro liquido. Mai immergere il filo elettrico, la spina, o il coperchio con comandi di controllo in acqua o altro liquido.
5. Evitare che il cavo penda dal tavolo o dal piano di utilizzo o entri in contatto con superfici calde. Nel caso succeda, staccare la spina e verificare l'integrità del cavo. Posizionare l'apparecchio su di un piano di lavoro non inclinato, sicuro e stabile, non posizionarlo vicino al bordo del piano di lavoro. Assicurarsi sempre che sia la friggitrice ad aria che i cavi sciolti non siano alla portata dei bambini.
6. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati. Controllare regolarmente il buono stato del cavo e della spina elettrica. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
7. Durante il funzionamento della friggitrice ad aria, mantenere almeno 10 centimetri di spazio libero su tutti i lati della friggitrice ad aria per consentire una corretta circolazione dell'aria. Non ostruire le prese d'aria.
8. Spegnerne l'apparecchio e scollegare il cavo dalla rete elettrica, quando la friggitrice ad aria non è in uso e prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.
9. Per estrarre la spina dalla presa di alimentazione non tirare mai il cavo, ma utilizzare la spina.


10. È necessario prestare estrema attenzione quando si estrae o si sposta un contenitore contenente olio caldo o altri liquidi caldi dalla friggitrice ad aria.
11. Non coprire le parti interne e il cestello della friggitrice ad aria con carta di alluminio. Questo potrebbe causare il surriscaldamento della friggitrice ad aria.
12. Usare estrema cautela quando si rimuove il cestello dall'interno della friggitrice ad aria.
13. Non pulire l'apparecchio con spugne metalliche, per la pulizia seguire le istruzioni presenti al paragrafo "PULIZIA E MANUTENZIONE". Lasciare raffreddare prima di inserire o disinserire parti del dispositivo e prima delle operazioni di pulizia.
14. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'utilizzo.
15. Gli alimenti troppo ingombranti o gli utensili metallici non devono essere inseriti nell'apparecchio, potrebbero causare un incendio o il rischio di scosse elettriche.
16. Non posizionare nessun oggetto sopra il la friggitrice ad aria, non coprire il la friggitrice ad aria con materiale infiammabile durante il funzionamento, in quanto potrebbe causare incendi. Non usare alcun accessorio diverso da quelli raccomandati dal fabbricante, utensili o accessori non adatti potrebbero incendiarsi, causare corto circuito o danni alle persone. Non posizionare l'apparecchio vicino a materiale infiammabile (tessuti, tende...)
17. È opportuno esercitare estrema cautela quando si utilizzano utensili la cui composizione sia diversa dal metallo o vetro.
18. Non posizionare nessuno dei seguenti materiali nella friggitrice ad aria: cartone, plastica, carta.

19. Quando il prodotto non è in uso, non conservare nulla all'interno della friggitrice ad aria, ad eccezione degli accessori forniti in dotazione e/o consigliati dal produttore.
20. Indossare sempre guanti protettivi e isolanti quando si inseriscono o rimuovono oggetti dalla friggitrice ad aria calda.
21. Non utilizzare l'apparecchio per l'uso diverso da quello previsto dal presente manuale. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.
22. Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso DOMESTICO, ma può essere utilizzato nelle zone per cucinare riservate al personale, in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro, in fattorie, da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti professionali e luoghi simili.
23. Non smontare il prodotto, tentare di riparare o cambiare la spina elettrica in alcun modo. Rivolgersi sempre al centro di assistenza autorizzato per ricevere assistenza tecnica.
24. Questo apparecchio non deve essere utilizzato per mezzo di un timer esterno o un controllo remoto separato.
25.  La temperatura dello sportello e delle altre superfici accessibili può essere elevata durante l'utilizzo.
26. Non posizionare il dispositivo sopra o vicino ad un bruciatore elettrico o a gas, ad un forno elettrico o a microonde.
27. Durante la frittura, può fuoriuscire del vapore con alta temperatura. Tenere le mani e il viso lontano dal vapore e dall'aria calda quando si rimuove il contenitore dall'apparecchio.
28. Durante il funzionamento, la superficie dell'apparecchio può diventare molto calda.

29. Se il prodotto emette fumo, scollegarlo immediatamente. Una volta che il fumo è scomparso, rimuovere il cestello dalla friggitrice.
30. Prima di maneggiare o pulire l'apparecchio, lasciarlo raffreddare per 30 minuti.
31. Il prodotto non deve essere alimentato attraverso timer esterni o con impianti separati comandati a distanza.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La friggitrice ad aria è utile per cucinare il cibo e lo snack desiderato in modo più sano, utilizzando il principio della combinazione di aria calda con cicli d'aria ad alta velocità, utilizzando un riscaldamento uniforme a tutto tondo, per questo motivo per la maggior parte degli alimenti non è necessario aggiungere olio da cucina. Con la piastra aggiuntiva, è possibile anche preparare dei piccoli dolci e biscotti.

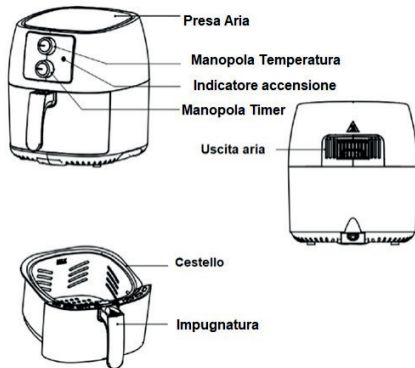

PRIMO UTILIZZO

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

Pulire accuratamente il cestello e la griglia con acqua calda, detersivo e una spugna non abrasiva.

Nota: queste componenti possono essere lavate nella lavastoviglie.

Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.

Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile, non appoggiarlo su una superficie non resistente al calore.

Posizionare correttamente il cestello nella friggitrice ad aria dopo averlo asciugato
Stendere il cavo presente nella parte posteriore del prodotto.
Non versare mai olio o altri liquidi nella friggitrice.
Non appoggiare mai oggetti sopra l'apparecchio, in quanto ciò impedirebbe il corretto flusso d'aria e impedendo il corretto funzionamento dell'apparecchio.

FUNZIONAMENTO

La friggitrice ad aria può essere utilizzata per cucinare senza grassi una gran varietà di alimenti.

Collegare la friggitrice alla rete elettrica inserendo la spina nella presa della corrente.
Rimuovere con cautela la griglia interna dalla friggitrice ad aria ed inserire gli alimenti nel cestello, in seguito rimettere la griglia nella friggitrice.

Non utilizzare mai la friggitrice se il cestello non è all'interno.

Attenzione: non toccare la griglia dopo l'uso, poiché diventa molto calda.

Si ricorda di maneggiare il cestello utilizzando il manico.

Per accendere l'apparecchio, ruotare la manopola del timer e impostarla sul tempo di cottura desiderato e selezionare la temperatura più adatta alla pietanza da preparare.

L'apparecchio entra in funzione solo se la temperatura all'interno della cavità è inferiore al valore impostato e se il timer è attivato.

Si ricorda che prima dell'avvio è necessario preriscaldare l'apparecchio per 3 minuti, altrimenti si consiglia di aggiungere 3 minuti al tempo di cottura.

Per regolare la temperatura di cottura ruotare la manopola del termostato.

Durante il funzionamento della friggitrice, la spia luminosa si accende e si spegne continuamente. Questo significa che i componenti di riscaldamento funzionano correttamente per mantenere la temperatura impostata.

Alcuni alimenti necessitano di essere mescolati durante la cottura. Per farlo, estrarre e agitare il cestello utilizzando il manico, poi reinserire il cestello nella friggitrice.

Il segnale acustico del timer indica che il tempo impostato è scaduto. Quindi, rimuovere il cestello e posizionarlo su una superficie resistente al calore.

Controllare se l'alimento è cotto.

Non capovolgere il cestello se ancora inserito nella friggitrice, in quanto ciò causerebbe la fuoriuscita dell'olio in eccesso accumulato sul fondo. Dopo la cottura, potrebbe fuoriuscire vapore dalla friggitrice.

Versare gli alimenti cotti nel recipiente desiderato

Dopo una prima cottura, è possibile riutilizzare subito la friggitrice per cucinare altri alimenti.

In genere, piccole quantità di alimenti o cibi di piccole dimensioni, impiegano meno a tempo a cuocersi rispetto a grandi quantità o cibi di grandi dimensioni.

ALIMENTO	QUANTITÀ MINIMA – MASSIMO DI CIBO (g)	TEMPO (min)	TEMPERATURA (°C)	GIRARE DURANTE LA COTTURA	INFO
Patatine fritte	500	18-22	200	Dopo 8 minuti	Aggiungere 1/2 cucchiaini di olio
Verdure	500 (2-3 pezzi)	23-28	180	yes	Aggiungere 1/2 cucchiaini di olio
Gamberetti	400	15-18	160	yes	
Dolci	450 (6 pezzi)	15-20	160	yes	
Filetto	500 (2 pezzi)	20-25	160	yes	Aggiungere 1/2 cucchiaini di olio
Pesce	320	15-18	180	yes	
Carne	500	15-20	180	yes	

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare la spina dalla rete elettrica e lasciare che la friggitrice si raffreddi completamente.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Le superfici possono essere pulite utilizzando un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare spugne abrasive o utensili affilati per pulire l'apparecchio.
- Ad ogni utilizzo, pulire l'interno del cestello e della friggitrice con un panno umido con acqua calda.

La griglia, il cestello e l'interno dell'apparecchio sono ricoperti da uno strato di vernice antiaderente. Non utilizzare materiale abrasivo per la pulizia, poiché ciò danneggerebbe il rivestimento antiaderente.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il prodotto non funziona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il prodotto non è collegato alla rete elettrica 2. Il timer non è impostato 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire la spina nella presa elettrica 2. Utilizzare la manopola del timer per impostare il tempo di cottura e per accendere la friggitrice
Gli alimenti non sono sufficientemente cotti	<ol style="list-style-type: none"> 1. È stata inserita nel cestello una quantità eccessiva di alimenti 2. La temperatura scelta non è sufficientemente alta 3. Il tempo di cottura scelto non è sufficiente 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire gli alimenti in piccole porzioni del cestello. Dosati in piccole quantità, gli alimenti ottengono una frittura uniforme 2. Impostare il termostato ad una temperatura adatta 3. Attivare il timer con un tempo adatto
Gli elementi non vengono cotti uniformemente	Alcuni alimenti devono essere mescolati o girati durante la cottura	Se alcuni alimenti risultano poco cotti, bruciati o rimangono attaccati ad altri alimenti durante la cottura, è necessario girarli o mescolarli durante la cottura
I cibi non risultano croccanti	Sono stati utilizzati dei cibi non adatti alla cottura con friggitrice ad aria	È necessario scegliere degli alimenti adatti alla cottura con friggitrice ad aria, altrimenti utilizzare un pò di olio durante la cottura per ottenere maggior croccantezza
Esce fumo bianco dalla friggitrice ad aria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si stanno cucinando degli alimenti ad alto contenuto di grassi 2. Ci sono residui di olio della cottura precedente all'interno della friggitrice 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando si cucinano alimenti ad alto contenuto di grassi, potrebbe esserci una discreta quantità di fumo e la friggitrice potrebbe diventare più calda del normale, ma questo non intaccherà il risultato finale 2. Il fumo bianco può essere causato da residui di olio di alte cotture. Assicurarsi che la friggitrice sia pulita ad ogni utilizzo

ETICHETTA DATI



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso



Per contatto con alimenti



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Thank you for purchasing INNOLIVING electric air fryer INN-799.

Ready carefully use instructions and keep this manual for future references.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, which include the followings:


1. Please read this instruction manual carefully. Use the product only for the intended purpose, as described in this user manual. Make sure that the appliance is connected to a power outlet with an adequate power. Make sure that the socket has an earth connection. Do not use the appliance by connecting it to a multiple socket outlet. This can cause a short circuit.
2. Do not touch the hot surfaces of the appliance. Do not move the air fryer when in use.
3. Careful supervision is necessary if the appliance is used near children. Keep the product and its power cord out of the reach of children under 8 years old. Keep the product out of reach of animals during use. This product can be used by children older than 8 and persons with reduced physical, mental or sensory capabilities, or lack of experience and knowledge if under supervision or if they received instructions for safe use of the appliance and they understood the related dangers.

Make sure children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance operations should not be carried out by children unless they are at least 8 years old and under

supervision.

4. To protect yourself from the risk of electric shock, avoid contact with water or other liquids. Do not place the product where it may fall in water or other liquid. Never immerse the wire, plug, or lid with panel controls in water or other liquid.
5. Avoid the cable hanging from the table or the worktop, or come into contact with hot surfaces. If it happens, disconnect the plug and verify the integrity of the cable. Use it on a safe and stable work surface, and do not place it near the edge of the worktop. Always make sure that both the air fryer and loose cables are out of the reach of children.
6. Do not use the appliance if the cable or plug are damaged. Regularly check the good condition of the cord and plug. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after sales service or, in any case, by a qualified person in order to prevent any risk.
7. When the air fryer is in use keep at least 10 cm of space for each side of the air fryer to allow a correct air circulation.
8. Disconnect the cable from the mains when the air fryer is not in use and before proceeding with any cleaning operation.
9. To disconnect the power cord, pull it out by plug.
10. Particular attention should be paid when moving a tool containing hot oil or other hot liquids inside it.
11. Do not cover the inside parts of the air fryer with


- aluminum paper. This may cause the air fryer to overheat.
12. Use extreme caution when removing the tray inside the air fryer.
 13. Do not clean the appliance with metal sponges. Follow this manual instruction indicated on CLEAN AND MAINTENANCE paragraph. Let cool before inserting or disconnecting part of the device before cleaning operations.
 14. Never leave the appliance unattended during use.
 15. Bulky food or metal utensils should not be placed in the appliance as it could create a fire or risk of electric shock.
 16. Do not place any element over the air fryer or cover the air fryer with flammable material during operation as it may cause fire. Do not use accessories different than those recommended by the manufacturer. They may ignite, cause short circuits, or cause personal injury.
 17. Extreme caution should be exercised when using containers whose composition is different from metal or glass.
 18. Do not place any of the following materials in the air fryer: cardboard, plastic, paper.
 19. When the product is not in use, do not store anything other than the accessories recommended by the manufacturer in the air fryer.
 20. Always wear protective and insulating gloves when inserting or removing objects from the hot air fryer.

21. Do not use the appliance for purposes other than those that were intended in this instruction manual. Any other use is to be considered improper and dangerous.
22. This appliance has been conceived for household use only, but it can be used in cookery areas reserved for staff, shops, offices and other places of work, farms, hotels, motels, bed and breakfast and other professional premises and similar places.
23. Do not dismantle the product, try to repair or change the power plug in any way. Address to a customer assistance center in order to receive technical assistance.
24. This appliance must not be used with an external timer or separate remote control.
25.  The temperature of accessible surfaces can be high during use.
26. This appliance must not be used with an external timer or separate remote control.
27. During frying, steam can escape at a high temperature. Keep your hands and face away from steam and hot air when removing the container from the appliance.
28. During operation, the surface of the appliance can become very hot.
29. If the product emits smoke, unplug it immediately. Once the smoke is gone, remove the basket from the fryer.
30. Before handling or cleaning the appliance, allow it to cool for 30 minutes.

31. The product cannot be supplied by external timer or separate remote systems.

PRODUCT DESCRIPTION

The air fryer is useful for cooking the desired food and snack in a healthier way, using the principle of hot air protection with high-speed air cycles, using uniform all-round heating, for this reason for most foods there is no need to add cooking oil. With the additional plate, it is also possible to prepare small cakes and biscuits.

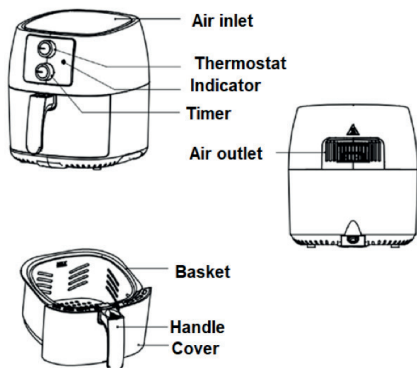

FIRST USE

Remove all packing material.

Clean the basket and the grill with hot water, detergent and a non-abrasive sponge.

Note: these components can be washed in the dishwasher.

Clean the inside and outside of the appliance with a damp cloth.

Place the appliance on a flat and stable surface, do not place it on a non-heat-resistant surface.

Put correctly the basket in the air fryer after drying

Pull out the cord at the bottom of the appliance and lay it out well.

Never put oil or other liquids into the deep fryer.

Never place objects on top of the appliance, as this would prevent the correct flow of air and reduce the correct functioning of the hot air.

OPERATION

The air fryer can be used to cook a variety of fat-free foods.

Connect the fryer to the mains by inserting the plug into the socket.

Carefully remove the inner grill from the air fryer and place the food in the basket, then put

the grill back into the fryer.

Never use the deep fryer if the basket is not inside.

Warning: do not touch the grill after use, as it gets very hot.

Remember to get the basket using the handle.

To switch on the appliance, turn the timer item and set it to the desired cooking time.

Remember that before starting it is necessary to preheat the appliance for 3 minutes, otherwise it is advisable to add 3 minutes to the cooking time. To adjust the cooking temperature, turn the thermostat knob.

While the fryer is in operation, the indicator light comes on and off continuously. This means that the heating components work constantly to maintain the set temperature.

Some foods need to be mixed while cooking. To do this, pull out and shake the basket using the handle, then put the basket back into the fryer.

The timer beep indicates that the set time has expired. Then, remove the basket and place it on a heat-resistant surface.

Check if the food is cooked.

Do not overturn the basket if it is still inserted in the fryer, as this will cause the excess oil accumulated on the bottom to leak out. After cooking, steam may escape from the fryer.

Pour the cooked food into the desired recipient

After a first cooking, you can immediately reuse the fryer to cook other foods.

Generally, small quantities of foods or small foods take less time to cook than large quantities or large foods.

FOOD	MINIMUM - MAXIMUM QUANTITY OF FOOD (g)	TIME (min)	TEMPERATURE (°C)	MIX WHEN COOKING	INFO
French fries	500	18-22	200	After 8 minutes	Add 1/2 spoons of oil
Vegetables	500 (2-3 pieces)	23-28	180	yes	Add 1/2 spoons of oil
Shrimps	400	15-18	160	yes	
Pies	450 (6 pieces)	15-20	160	yes	
Fillet	500 (2 pieces)	20-25	160	yes	Add 1/2 spoons of oil
Fish	320	15-18	180	yes	
Meat	500	15-20	180	yes	

CLEANING AND MAINTENANCE

- Disconnect the plug from the mains and let the fryer cool down completely.

- Do not immerse the product in water or other liquids. Surfaces can be cleaned using a soft, dry cloth.

- Do not use abrasive sponges or sharp tools to clean the appliance.
 - For each use, clean the inside of the basket and the fryer with a damp cloth with hot water.
- The grill, the basket and the inside of the appliance are covered with a layer of non-stick paint. Do not use abrasive material for cleaning, as this will damage the non-stick coating.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The appliance doesn't work	<ol style="list-style-type: none"> 1. The product is not connected to the mains 2. The timer is not set 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insert the plug into the electrical socket 2. Use the timer knob to set the cooking time and to turn the fryer on
The food is not cooked enough	<ol style="list-style-type: none"> 1. Too much food has been placed in the basket. 2. The chosen temperature is not high enough 3. The chosen cooking time is not enough 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Place the food in small portions of the basket. Dosed in small quantities, the foods obtain an unfamiliar frying 2. Set the thermostat to a more suitable temperature. 3. Activate the timer with a more suitable time
Items are not cooked evenly	Some foods need to be stirred or turned during cooking	If some foods are undercooked, burnt, or stick to other foods during cooking, they need to be turned or stirred during cooking
Foods are not crunchy	Foods unsuitable for cooking with an air fryer have been used	it is necessary to choose foods suitable for cooking with an air fryer, otherwise use a little oil during cooking to obtain greater crunchiness
White smoke comes out of the air fryer	<ol style="list-style-type: none"> 1. You are cooking high-fat foods 2. There are residues of oil from the previous cooking inside the fryer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. When cooking high fat foods, there may be a fair amount of smoke and the deep fryer may get hotter than normal, but this will not affect the final result 2. White smoke can be caused by high cooking oil residues. Make sure the fryer is clean each time you use it

RATING LABEL



This product complies with all applicable European directives.



Read carefully the instruction manual



Food Contact



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) "

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste.

The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 cm. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

innoliving
easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 2/B
60131 Ancona Italy
Tel 071 2133550
www.innoliving.it

MADE IN CHINA



Rev.01_08.2022