

innoliving

■ ■ easy tech, easy life

ASCIUGACAPELLI MINI MINI HAIR DRYER



INN-612G/P/Y
MANUALE D'USO
USER MANUAL

ISTRUZIONI PER L'USO

Grazie per aver acquistato l'asciugacapelli modello INN-612, compatto e di ridotte dimensioni è particolarmente indicato per tutte le situazioni che richiedono un phon di piccolo ingombro, esempio palestra, viaggio ecc.

Leggere attentamente e interamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservare il presente libretto per future consultazioni.

AVVERTENZE E IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati in questo manuale d'istruzione. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Per motivi igienici non condividere il prodotto con altre persone. In caso di infezioni o problemi di salute all'orecchio o al naso, che richiedono particolari trattamenti, occorre utilizzare l'apparecchio con estrema cautela o dopo aver consultato il medico curante.
- Questo prodotto è destinato al solo utilizzo domestico.
- Rimuovere l'imballaggio prima dell'uso. Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti

secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione di rete locale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo rappresentante o da una persona qualificata al fine di evitare situazioni pericolose.
- Quando il phon viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché l'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.
- Per una protezione aggiuntiva, consigliamo l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente di funzionamento residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico della stanza da bagno. Chiedete al vostro installatore.



- **ATTENZIONE** - Non usare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- L'uso, la pulizia o la manutenzione dell'ap-

parecchio effettuati da bambini di età superiore agli otto anni o da chiunque non abbia conoscenza, esperienza o che abbia ridotte capacità fisiche, sensoriali mentali non devono essere effettuati senza aver prima ricevuto istruzioni appropriate e sotto la supervisione di una persona adulta responsabile della loro sicurezza e aver pienamente appreso i rischi associati.

- Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non utilizzare all'aperto.
- Staccare sempre il phon dalla rete elettrica quando non è in uso e prima della pulizia.
- Per proteggere contro il rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non spruzzare prodotti spray quando l'asciugacapelli è in funzione.
- Non lasciare il phon acceso quando non è in uso. Non lasciare l'apparecchio incustodito con la spina inserita.
- Non usare l'apparecchio con gli accessori non forniti in dotazione.

- Non ostruire i punti di areazione per evitare che l'apparecchio si surriscaldi.
- Se il flusso d'aria viene inavvertitamente ostruito durante l'uso, l'apparecchio si spegne automaticamente. L'asciugacapelli si riattiva automaticamente dopo alcuni minuti dopo essersi raffreddato.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto. Non utilizzarlo con le mani bagnate.
- Appoggiare l'apparecchio solo su superfici resistenti al calore.
- Fare attenzione che la spina e il cavo non si bagnino.
- Non manomettere il prodotto nel tentativo di ripararlo o sostituire le parti danneggiate.
- Tutte le riparazioni devono essere eseguite solo da personale autorizzato; in caso contrario la garanzia decade.
- Non intrecciare o attorcigliare il cavo e non avvolgerlo attorno all'apparecchio.
- Tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da fonti di calore.
- Non riporre il prodotto se in funzione sotto una coperta o un cuscino.
- Spegnerne sempre il prodotto dopo l'utilizzo.

- Non immergere l'apparecchio in liquidi e non usarlo in prossimità della vasca da bagno del lavandino o di altri recipienti contenenti dell'acqua.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Non tentare di recuperare l'apparecchio se è caduto in acqua. Staccare il prodotto dalla presa elettrica. Non riutilizzarlo fino a quando il prodotto è stato ispezionato e approvato da un elettricista qualificato.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

A:asciugacapelli


B:filtro e copertura posteriore

C:impugnatura posteriore

D:tasto 0-1-2 velocità/temperatura

E:protezione del cavo

F:copertura anteriore

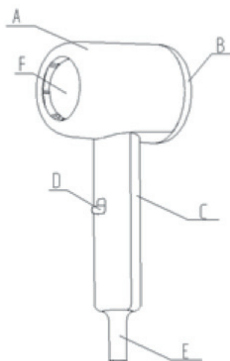

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Inserire la spina nella presa. Assicurarsi sempre che l'interruttore sia impostato sulla posizione 0= OFF prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente
2. Accendere l'apparecchio selezionando l'impostazione di velocità/ temperatura desiderata spostando l'interruttore da 0 a 1 o 2.

0: OFF

1: Potenza e temperature media per una asciugatura e styling delicati.

2: Potenza massima, alta temperature per una asciugatura rapida

Si consiglia di usare l'impostazione 2 per asciugare i capelli e l'impostazione 1 per lo styling.

· Se l'asciugacapelli smette di funzionare per qualsiasi motivo, spengilo immediatamente e lascialo raffreddare.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Pulizia

L'esterno dell'apparecchio può essere pulito con un panno asciutto. Non lavare l'apparecchio con acqua corrente.

Conservazione

Quando l'apparecchio non è in uso, scollegarlo dalla rete elettrica. Lasciare raffreddare l'apparecchio e conservarlo in un luogo asciutto. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio per evitare di danneggiare il cavo.

ETICHETTA DATI





Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Apparecchio con isolamento elettrico di classe II



Non immergere l'apparecchio in liquidi e non usarlo in prossimità della vasca da bagno. Non appoggiarlo su piani o superfici da dove potrebbe cadere nel lavandino o altri recipienti contenenti acqua.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Informazioni tecniche sulle modalità di funzionamento ai sensi del Regolamento UE 2023/826:

Modalità	Consumo di energia	Periodo di tempo dopo il quale l'apparecchiatura raggiunge la modalità descritta
Spento	0,00 W	Prodotto collegato all'alimentazione ma senza nessuna funzione attiva.
Standby	-	-
Standby in rete	-	-

INSTRUCTIONS FOR USE

Thank you for purchasing the hair dryer INN-612, handy and compact, ideal for all situations that require a small footprint hairdryer, as fitness, travel, etc.

Read carefully all the instructions before using the unit and maintain this manual for future references.

WARNINGS AND IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use the appliance for purposes different from those indicated in this instruction manual. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- For hygienic reasons, do not share the product with others. In case of infections or health problems to the ear or nose, which require special treatment, you should use the device with extreme caution and after consultation with the attending physician.
- This product is intended for household use only.
- Remove the packaging before use. Keep all packaging (plastic bags, cardboard, etc.) out of reach of children as they are potentially dangerous and should be disposed of as required by law.
- Before connecting the device to the power

outlet, make sure the voltage on the rating label corresponds to the local mains voltage.

- If the power cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or by the after sales service or a similarly qualified person in order to avoid any risks.
- When the hair dryer is used in the bathroom, unplug it after use since water represents a risk even when the hairdryer is switched off.
- For additional protection, we recommend installing a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer.
-  CAUTION - Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or any other container filled with water.
- The use, cleaning or maintenance of the device made by children older than eight years, or by anyone who does not have knowledge, experience or who have reduced physical, mental, sensory must not be carried out without having first received appropriate instructions and under the supervision of an adult responsible for their safety and have

fully learned the associated risks.

- Cleaning and maintenance activities shall not be made by children without supervision.
- Do not use outdoors.
- Always unplug the hair dryer from the power supply when not in use and before cleaning.
- Do not immerse the device in water or other liquids to avoid any risk of electrical shock.
- Do not spray aerosol products when the dryer is running.
- Do not leave the dryer on when not in use. Do not leave the appliance unattended when it is plugged in.
- Use the appliance only with the originally supplied accessories.
- Do not block the ventilation points to prevent the unit from overheating.
- If the airflow is inadvertently obstructed during use, the appliance switches off automatically. The hair dryer is automatically reactivated after a few minutes after cooling.
- Store in a cool, dry place. Do not use it with wet hands.
- Place the unit only on heat resistant surfaces.
- Take care that the plug and cord do not get wet.


- Do not tamper with the product trying to repair or replace damaged parts. All repairs should be performed only by authorized personnel; otherwise the warranty is void.
- Do not weave or twist the cord or wrap it around the appliance.
- Keep the product and its accessories away from heat sources.
- Do not store the product if operating under a blanket or pillow.
- Always turn off the product after use.
- Do not immerse the device in liquids and do not use it near the bathtub, sink or other container filled with water.
- This product is not a toy. Children should not play with the appliance.
- Do not recover the device if it has fallen into water. Disconnect the product from the electrical outlet. Do not use it again until the product has been inspected and approved by a qualified electrician.

PRODUCT DESCRIPTION

- A: Hair dryer
B: Back cover
C: Rear housing
D: Switch push block
E: Cord guard
F: Front cover

HOW TO USE

1. Insert the plug into the socket. Always set to 0=OFF position before plugging into power outlet.
 2. Switch on the appliance by selecting temperature setting
 - 0: OFF
 - 1: Half power, medium temperature for gentle drying and styling
 - 2: Full power, high temperature for quick drying
- It is recommended to use the high setting for drying hair, and use low setting for styling.
Should the hair dryer stop working for any reason, turn it off at once and let it cool down.

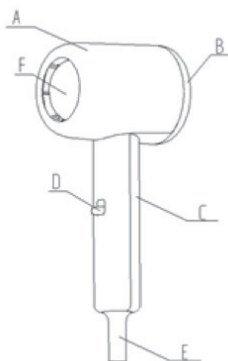

CLEANING AND STORAGE

The external housing can be cleaned with a dry cloth.
Do not wash the appliance under running water.
When the unit is not in use, disconnect from the mains.
Allow the device to cool down and store it in a dry place. Do not wrap the cord around the appliance to prevent damage to the cable.

RATING LABEL



This product complies with all applicable European directives.



Appliance with electrical insulation class II



Do not immerse the device in liquids and do not use it near the bathtub. Do not place it on flat surfaces or where it could fall into the sink or other container filled with water.



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste.

The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

Technical information on the operating modes in accordance with EU Regulation 2023/826:

Mode	Power consumption	Period after which the equipment reaches the described mode
Off	0,00 W	The product is connected with the power supply but without any function activated.
Standby	-	-
Networked Standby	-	-



innoliving
easy tech, easy life

**Innoliving Spa
Via Merloni, 2/B
60131 Ancona Italy
Tel 071 2133550
www.innoliving.it**

MADE IN CHINA



Rev.01_07.2025

