



**innoliving**  
— — *easy tech, easy life*

**PIASTRA PER CAPELLI  
CORDLESS RICARICABILE**

**INN-606  
MANUALE D'USO  
USER MANUAL**



## PIASTRA PER CAPELLI CORDLESS RICARICABILE

### MANUALE DI ISTRUZIONI

*Grazie per aver acquistato la piastra per capelli cordless ricaricabile INNOLIVING INN-606. Grazie alle sue ridotte dimensioni è ideale da portare in borsa e utilizzare in qualsiasi momento della giornata per i ritocchi dell'ultimo minuto. Inoltre, grazie alla porta USB si trasforma in una pratica power bank consentendo una carica completa dello smartphone. Leggere attentamente e interamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservare il presente libretto per future consultazioni.*

### IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

**Le seguenti precauzioni di sicurezza devono essere sempre seguite, per ridurre il rischio di scosse elettriche, lesioni personali o incendi.**

1. Se l'apparecchio si arresta in modo imprevisto o sembra non funzionare correttamente interrompere immediatamente l'utilizzo. Consultare il centro di assistenza tecnica autorizzato.
2. Tenere il prodotto e il cavo lontano da fonti di calore e oggetti taglienti.

2



3. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di collegare l'alimentazione di rete.
4. Il dispositivo raggiunge temperature elevate quando è in uso. Fare attenzione ad evitare il contatto tra la superficie calda della piastra di riscaldamento e la pelle nuda, in particolare intorno alle orecchie, viso e collo quando è in uso.
5. Non toccare la piastra di riscaldamento quando il prodotto è in funzione o subito dopo averlo spento. Attendere almeno 30 minuti che si raffreddi completamente prima di riporlo.
6. Gli apparecchi elettrici devono sempre essere conservati in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
7. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
8. È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
9. Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza se sotto supervisione oppure se hanno ricevuto istruzioni per l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.
10. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e





siano sotto supervisione.

11. Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché l'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
12. Per una protezione aggiuntiva, consigliamo l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente di funzionamento residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico della stanza da bagno. Chiedete al vostro installatore.
13. Per evitare scosse elettriche, non lasciare che l'apparecchio entri in contatto con acqua o altri liquidi.



**ATTENZIONE:** Non immergere l'apparecchio in liquidi e non usarlo in prossimità della vasca da bagno. Non appoggiarlo su piani o superfici da dove potrebbe cadere nel lavandino o altri recipienti contenenti acqua.

14. Se l'apparecchio cade in acqua **NON CERCARE DI RECUPERARLO!**




15. Tenere l'apparecchio lontano da superfici non resistenti al calore.
16. Non riporre il prodotto se in funzione sotto una coperta o un cuscino.
17. Assicursi sempre di avere le mani ben asciutte prima di utilizzare l'apparecchio o procedere con qualsiasi operazione di manutenzione.
18. Non lasciare l'apparecchio incustodito in fase di ricarica.
19. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
20. Non immergere l'apparecchio in liquidi e non usarlo in prossimità della vasca da bagno, del lavandino o di altri recipienti contenenti dell'acqua.
21. Non tentare di recuperare l'apparecchio se è caduto in acqua. Staccare il prodotto dalla presa elettrica. Non riutilizzarlo fino a quando il prodotto è stato ispezionato e approvato da personale qualificato.
22. Controllare regolarmente lo stato di integrità del prodotto e del cavetto USB.
23. Questo apparecchio non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

1. LED indicatore di temperatura
2. LED indicatore di livello batteria
3. Piastre
4. Blocco di chiusura
5. Punta anti scottatura
6. Piano di appoggio
7. Interruttore ON/OFF
8. Porta USB IN per caricare la piastra
9. Porta USB OUT per power bank

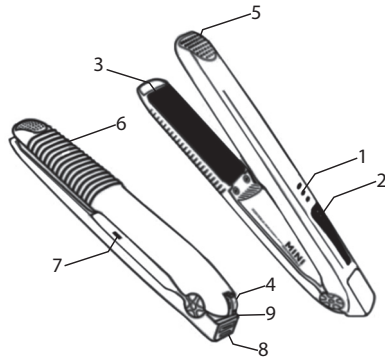



## ISTRUZIONI PER L'USO

Questo prodotto presenta due porte USB sul retro:  
IN e OUT.

IN: questa porta consente di ricaricare la piastra  
con il cavo USB incluso

OUT: questa porta può essere sfruttata come  
power bank per ricaricare lo smartphone o altri  
dispositivi elettronici.

### RICARICA PIASTRA



### RICARICA SMARTPHONE





## RICARICA

Per ricaricare la piastra, inserire il cavetto USB incluso nella porta USB "IN" e collegare il cavo ad un PC o altro dispositivo dotato di porta USB. Il tempo di ricarica completo è circa 4 ore. Durante il tempo di ricarica, il led che indica il livello di batteria dell'apparecchio illumina una alla volta i vari livelli. Quando tutte le linee di carica rimangono accese significa che la carica della batteria è sufficiente.



## FUNZIONE PIASTRA PER CAPELLI

Tenere premuto il tasto ON/OFF per 2 secondi, il led indicatore di temperatura si accende illuminando uno alla volta i vari livelli di temperatura. Le piastre iniziano a riscaldarsi, a questo punto premere il tasto ON/OFF per impostare la temperatura desiderata:

- premere una volta per impostare il I livello di temperatura
- premere due volte per impostare il II livello di temperatura
- premere tre volte per impostare il III livello di temperatura








Il livello massimo di temperatura è di 180°C. In base al livello di temperatura selezionato, il led indicatore della temperatura inizierà a lampeggiare. Attendere che la luce LED rimanga fissa sul livello di temperatura impostato prima di iniziare ad utilizzare la piastra. La durata della batteria del prodotto in uso è di circa 20 minuti.

#### ETICHETTA DATI

**Innoliving Spa** MADE IN CHINA

**INN-606**

Input-Output: 5V  1A

Batteria integrata /

Built-in Battery 3,7V 2200mAh

**Lot n.**





Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Non immergere l'apparecchio in liquidi e non usarlo in prossimità della vasca da bagno. Non appoggiarlo su piani o superfici da dove potrebbe cadere nel lavandino o altri recipienti contenenti acqua.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

10



L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, vanno smaltite negli appositi raccoglitori. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie. Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.





GB

## CORDLESS RECHARGEABLE HAIR STRAIGHTENER

### INSTRUCTION MANUAL

*Thank you for purchasing the cordless rechargeable hair straightener INN-606.*

*Its small size allows you to carry it in your bag and use at any time of the day for last minute tweaks. Moreover, thanks to the USB port, it turns into a practical power bank allowing a full charge of the smartphone.*

*Read carefully all the instructions before using the unit and keep this manual safe for future references.*

### IMPORTANT SAFETY NORMS

**The following safety instructions should always be followed to reduce the risk of electric shock, personal injury or fire.**

1. If the appliance stops unexpectedly or does not work properly stop using the device immediately.  
Consult the After Sales Service for assistance.
2. Keep the product and its accessories away from heat sources and sharp objects.



GB

3. Make sure the appliance is switched off before connecting to the mains supply.
4. The device becomes extremely hot when in use. Avoid any contact between the hot surface of the heating plate and the bare skin, especially around the ears, face and neck when in use.
5. Do not touch the plate when the device is in operation or immediately after switching it off. Wait at least 30 minutes to let it completely cool down before storing it.
6. Electrical appliances should always be stored in a safe place, out of reach of children.
7. Children should be supervised to ensure they do not play with it.
8. Close supervision is required when the appliance is used near children
9. The appliance can be used by children over eight years old or anyone with reduced physical, sensory mental capacity or lack of experience and knowledge if under supervision or if they received instructions for safe use of the appliance and they understood the related hazards
10. Cleaning and maintenance operation should not be done by children unless they are older than 8 years old and



GB

under supervision.

11. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since water represents a danger even when the appliance is switched off
12. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
13. To avoid electrical shock, do not allow the unit, or USB cable to come into contact with water or other liquids.



**CAUTION:** Do not immerse the device in liquids and do not use it near the bathtub. Do not place it on surfaces from where it could fall into the sink or other container filled with water.



GB


14. If the appliance falls into water NEVER TRY TO RECOVER IT!
15. Keep the appliance away from non-heat-resistance surfaces.
16. Do not store the product when operating under a blanket or pillow.
17. Always make sure that your hands are dry before using the appliance or proceed with any maintenance operations.
18. Do not leave the appliance unattended when connected to the mains.
19. Do not wrap the power cord around the appliance.
20. Do not immerse the appliance in liquids and do not use it near the bathtub, sink, or other containers filled with water.
21. Never try to recover the appliance if it has fallen into the water. Disconnect the product from the electrical outlet. Do not use it until the product has been inspected and approved by qualified personnel.
22. Regularly check the integrity of the unit and USB cable.
23. This product is not a toy. Children should not play with the appliance.



GB

## PRODUCT DESCRIPTION:

1. LED Temperature Indicator
2. LED battery level indicator
3. Plates
4. Locking Block
5. Anti-scald Tip
6. Support Base
7. ON/OFF Button
8. USB IN port to charge the hair straightener
9. USB OUT port for power bank

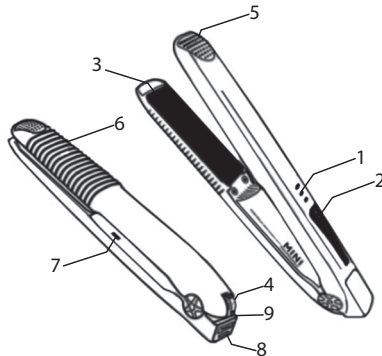





GB

## HOW TO USE

This product has two USB ports on the back: IN and OUT.

IN: this port allows you to charge the hair straightener with the USB cable included.

OUT: this port can be used as a power bank to charge your smartphone or other electronic devices.

## CHARGING THE HAIR STRAIGHTENER



## POWER BANK MODE





GB

## CHARGING

To charge the hair straightener, insert the included USB cable to the “IN” USB port and connect the cable to your PC or other device equipped with USB port. The complete charging time is around 4 hours. During the charging time, the LED battery level indicator flashes the various levels one at a time. When all charging lines remain lit, it means that the battery charge is sufficient.

## HAIR STRAIGHTENER FUNCTION

Press and hold for 2 seconds the ON / OFF button, the LED temperature indicator lights up the various temperature levels one at a time. The plates start to heat up, at this point press the ON / OFF button to set the desired temperature:

- press once to set the I temperature level
- press twice to set the II temperature level
- press three times to set the III temperature level




GB

The maximum temperature level is 180°C. Depending on the selected temperature level, the LED temperature indicator will start to flash. Wait until the LED light remains steady on the set temperature level before starting to use the hair straightener. The battery life of the product in use is approximately 20 minutes.

#### RATING LABEL

**Innoliving Spa** MADE IN CHINA

**INN-606**

Input-Output: 5V  1A

Batteria integrata /

Built-in Battery 3,7V 2200mAh

**Lot n.**





GB



This product complies with all the applicable EU Directives.



Do not immerse the device in liquids and do not use it near the bathtub. Do not place it on surfaces from where it could fall into the sink or other container filled with water.



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 "2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 cm.

The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.



GB



The batteries used in this device must be disposed of in the special bins at the end of their life.

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries.

The correct disposal of batteries helps preventing potentially negative consequences on the environment.





GB





**innoliving**  
— — *easy tech, easy life*

Innoliving Spa  
Via Merloni, 9 - 60131 Ancona Italy - Tel 199.188.335  
[www.innoliving.it](http://www.innoliving.it)  
MADE IN CHINA



Rev.01\_03.2018